


TILKOBLING AF EL, VAND OG KLOAK


Tilkobling af el

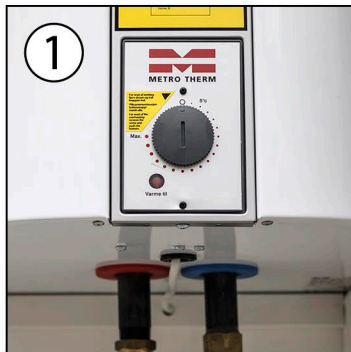

Sluk vandvarmeren ved at dreje termostaten på nul. (Den må ikke stå tændt uden vand)



Lokaliser elindtaget i teknikrummet eller på siden af chasssvangerne under vognen.

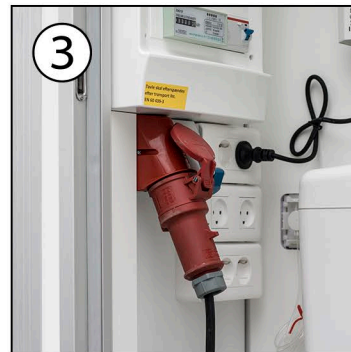


Tilslut elkablet og tænd for kontakterne.




Har vognen batteri, lades det automatisk ved tilslutning af el, samtidigt med at det bruges.

Tilkobling af vand

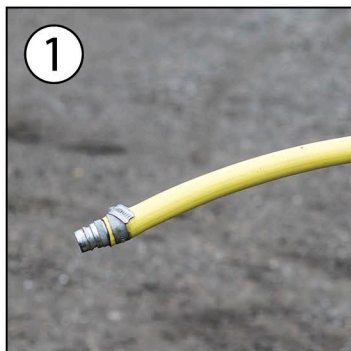

Skyl slangen igennem først for at sikre, at der ikke kommer snavs i vandinstallationen.

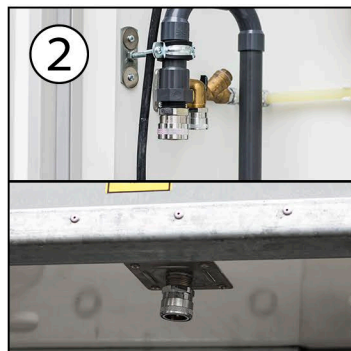

Lokaliser vandindtaget i teknikrummet eller på siden af chasssvangerne under vognen.



Tilslut vandslangen og luk alle tømmehaner. Åben for vandet og hovedhanen. Antallet af tømmehaner kan variere.




Har vognen vandtank, kan man vælge at fylde tanken eller tilslutte vandet direkte til ekstern vandforsyning.


Tilkobling af kloak



For vogne med kværn anvendes en 1' slange. For vogne med vandskylende toilet uden kværn anvendes et Ø110 rør.

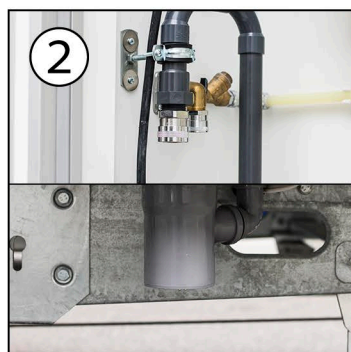

Lokaliser kloakindtaget i teknikrummet eller på siden af chasssvangerne under vognen.

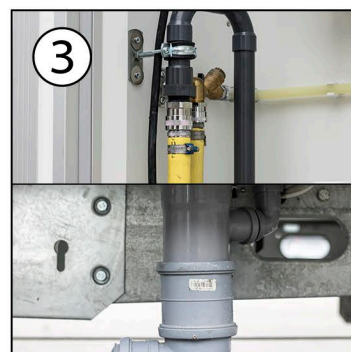

Tilslut kloakrøret/slangen. Hvis toilettet har kværn, husk da at tilslutte kværnen til vognens elforsyning (vigtigt!).




Har vognen kloaktank, kan man vælge at fylde tanken eller tilslutte direkte til ekstern kloakanlæg.

FRAKOBLING

Frakobling af el, vand og kloak


Bemærk: For vogne med toiletkværn, start med at skylle toiletter 2-3 gange for at rengøre kværnen, før vand- og kloak frakobles.

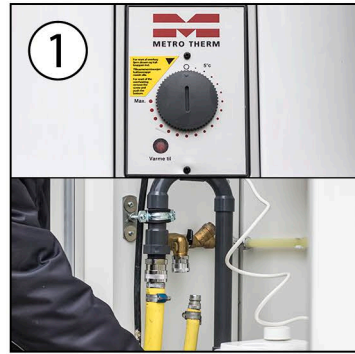


Sluk for vandvarmeren og frakobl vandtilførslen.



Tøm toiletter ved at skylle dem en sidste gang. Frakobl kloak.

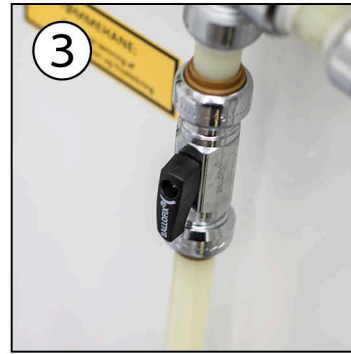

Tøm vandvarmeren og slanger ved at åbne alle tømmehaner.

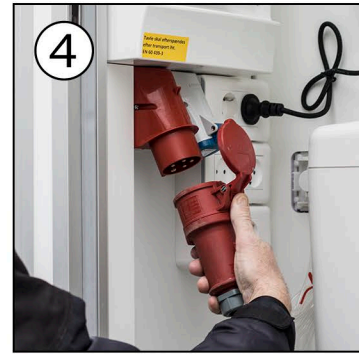

Afslut med at frakoble strøm.