



KittySalon Groomer
Manual de Instrucciones

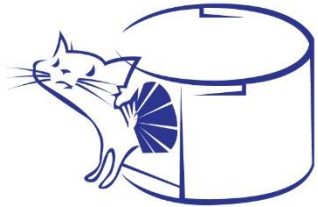

KittySalon® Groomer

Handling your most annoying cat hair problems
 Manejando los problemas más molestos de tu gato

Gracias por comprar nuestro KittySalon Groomer. Sabemos que encontrará a nuestro nuevo peluquero muy eficaz para ayudarlo a mantener el pelo de gato fuera de su hogar. Si tiene alguna pregunta sobre nuestro producto, envíenos un correo electrónico a support@kittysalongroomer.com o llámenos al (864) 453-0050. ¡Estamos aquí para responder cualquier pregunta que pueda tener sobre nuestro producto!

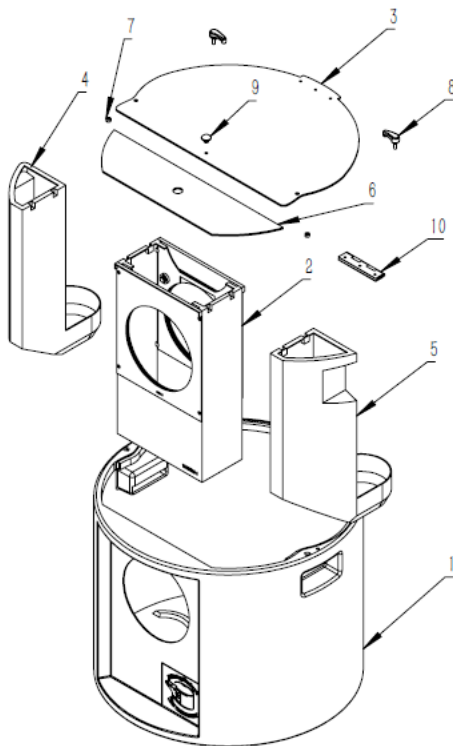

ARTÍCULO NO.	DESCRIPCIÓN	PARTE NO.	MAT'L TIPO	CANTIDAD
1	Cuerpo de cerramiento	100352-1	PE	1
2	Caja de Disco Central Asm	100352-3A	PE	1
3	Tapa	100352-5	PE	1
4	Dispensador de Agua	100352-6	PE	1
5	Dispensador de Alimentos	100352-7	PE	1
6	Tapa del Dispensador	100352-8	PE	1
7	Tuerca M5	100352-9	Compra	2
8	Cierre de Tapa	100352-10	Compra	2
9	Botón de Tapa de Acrílico	100352-11	Compra	1
10	Bisagra de Tapa Acrílica	100352-12	Compra	1

KittySalon Groomer Manual de Instrucciones



Paso 1- Retire la cubierta frontal que cubre los dispensadores de agua y alimentos y levante la tapa.



Paso 2: retire la perilla debajo de la tapa y móntela en la parte superior de la tapa y la película de plástico en la tapa.



Paso 3 - Remover los Dispensadores de Alimentos y Agua. Afloje el tornillo ubicado en el interior de la caja del disco central y luego levántelo hacía.



Paso 4 - Levante los dispensadores de agua y alimentos sobre las asas moldeadas a través de la muesca en el lateral del dispensador de agua y alimentos y luego levántelo y sáquelo.



Paso 5 - Para retirar los cartuchos de Groomer delanteros y traseros, agarre la ranura para los dedos del cartucho de Groomer y tire de él hacia arriba y hacia afuera de la caja de discos central.



Paso 6 - Separe las dos mitades de los cartuchos Groomer separándolas de las patillas en cada esquina.

KittySalon Groomer Manual de Instrucciones



Paso 7 - Gire las dos mitades para separarlas como se muestra en la foto.



Paso 8 - Retire un Disco de Groomer del paquete de discos incluido e insértelo sobre los cuatro pasadores en los cuatro orificios del Disco de Groomer.



Paso 9 - Gire la mitad superior del cartucho de Groomer sobre el disco de Groomer y encájelo sobre los cuatro pines.



Paso 10 - Inserte el cartucho Groomer de nuevo en la ranura de la caja del disco central y empújelo hacia abajo.



Paso 11 - Haz un puño y empuja tu puño a través del Disco Groomer unas cuantas veces para aflojar un poco las fibras. En este momento, solo coloque el disco delantero hasta que su gato se acostumbre a entrar en el KittySalon Groomer. (Ver la nota importante a la izquierda). Después de aproximadamente 2 o 3 días, puede insertar el disco posterior de Groomer. Visite nuestro sitio web www.kittysalongroomer.com y haga clic en el enlace de FQA para ver instrucciones más detalladas sobre cómo entrenar a su gato para que entre en el KittySalon Groomer.

⚠ Importante: No inserte los Discos de Groomer durante unos días hasta que su gato se familiarice con la entrada y salida del KittySalon Groomer.

KittySalon Groomer Manual de Instrucciones



Paso 12 - Cierre la tapa y gire los dos pestillos del lado para bloquear la tapa.



Paso 13 - Vuelva a instalar la cubierta frontal que cubre los Discos de Groomer y los Dispensadores de agua y alimentos.

Paso 14 - Ahora siéntate, relájate y observa lo bien que está el "Groomer" de KittySalon en "Manejar tus problemas más molestos con el pelo de gato".



"CON DIOS TODO ES POSIBLE"

Mateo 19:26