USER MANUAL

VIPER | V765

MECHANICAL RGB GAMING KEYBOARD

INTERMEDIATE

#GAMERCERTIFIED

VIPER GAMING

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení mechanické herní klávesnice Viper V765 RGB. V765 používá spínače Kailh White Box pro hmatový vjem a dlouhou životnost. Klávesnice je také vybavena funkcí N-key Rollover a potlačování duplikování pro optimální herní zážitek. Zabudovaná paměť vám umožňuje vytvořit 5 specifických profilů osvětlení. Zabudované ovladače vám umožňují spravovat systém Správy LED reakce, který vám umožňuje přepínat mezi různými světelnými obrazci a ovládat různé multimediální funkce.

Software Viper vám umožňuje vybrat pro každou klávesu až 16,8 milionu LED barev a naprogramovat až 103 kláves s makry. Software Viper vám také umožňuje vytvořit a uložit řadu vlastních profilů pro specifické hraní a snadné přepínání.

V765 má odolný hliníkový plášť a magnetickou odnímatelnou opěrku dlaní. Klávesnice V765 s podporou zákaznické služby Patriot a dvouletou zárukou je kompatibilní s téměř každým operačním systémem Windows®, včetně Windows® 10 a Mac® OS X a vyšším.

KAILH WHITE BOX SWITCHES

WATER AND DUST RESISTANT

AL[13] AIRCRAFT GRADE ALUMINUM CHASSIS

FUNKCE A TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Plné RGB spektrum
- Plné rozvržení 104 kláves
- Odnímatelná magnetická opěrka dlaní
- Funkce N-key Rollover a potlačování duplikování
- Vyhrazené multimediální klávesy
- Rolovací kolečko pro ovládání hlasitosti, ztlumení
- Plášť z leteckého hliníku
- Opletený kabel 1,8 m
- Plně přizpůsobitelná se softwarem Viper

OBSAH BALENÍ

- Herní klávesnice Viper V765
- Odnímatelná magnetická opěrka dlaní
- Odstraňovač kláves
- Stručná příručka
- Samolepka Viper

INSTALACE

INSTALACE HARDWARU

Připojte klávesnici k dostupnému portu USB. Počkejte 5-10 sekund, dokud počítač nerozpozná klávesnici.

INSTALACE SOFTWARU

Pro změnu světelných efektů, vytváření a správu maker, správu profilů, úpravu latence, odezvu a další si prosím stáhněte software klávesnice z produktové stránky na viper.patriotmemory.com.

Po stažení dvakrát klikněte na software pro spuštění instalace. Dokončete proces podle pokynů na obrazovce.

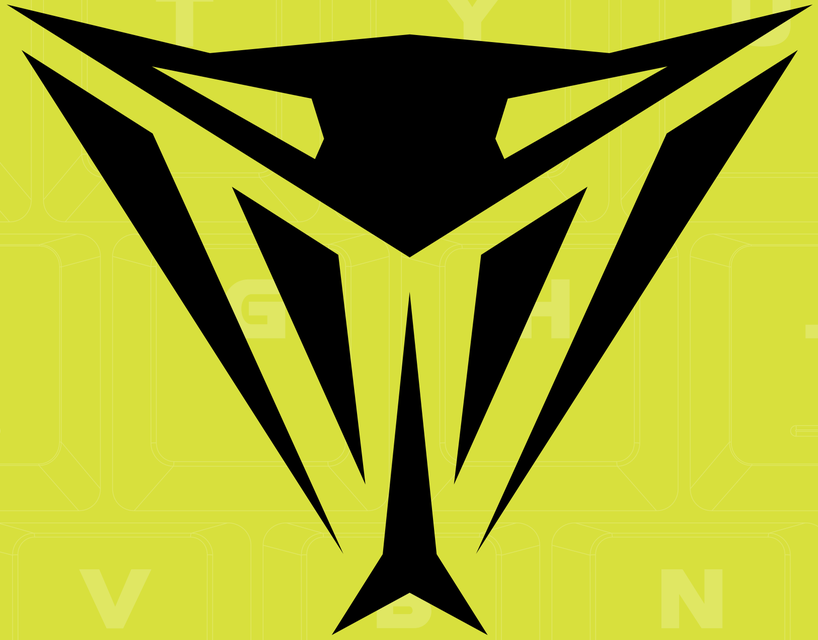

KLÁVESOVÉ ZKRATKY

MULTIMEDIÁLNÍ KLÁVESY

A

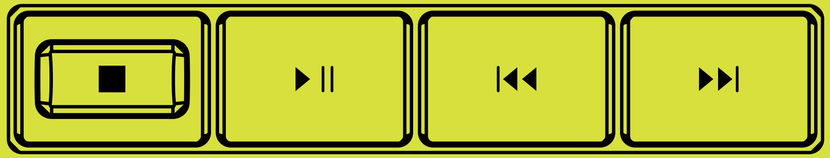

STOP | **PŘEHRÁT/ PŘERUŠIT** | **PŘEDCHOZÍ** | **DALŠÍ STOPA**

B

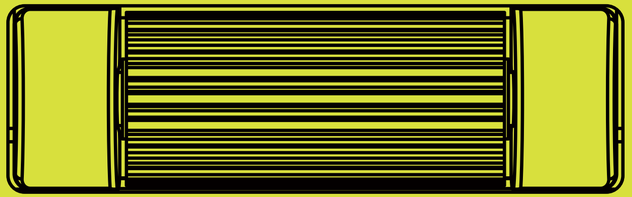

REGULÁTOR HLASITOSTI

Posouvejte regulátorem nahoru a dolů pro nastavení hlasitosti. Pro ztlumení regulátor hlasitosti stiskněte

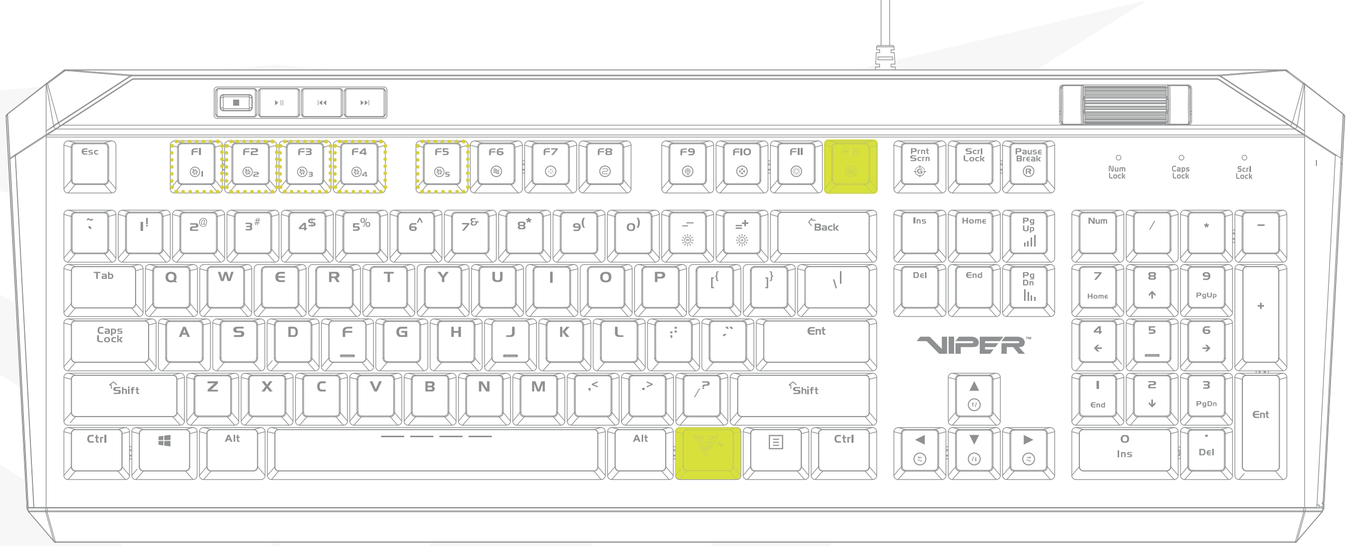

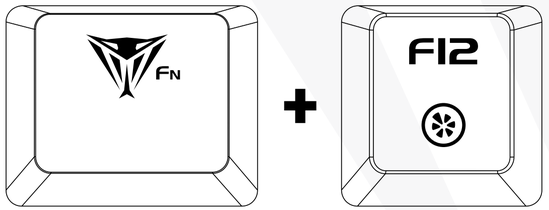

REŽIMY NAHRÁVÁNÍ PODSVÍCENÍ

Nahrávejte a ukládejte vlastní konfigurace kláves

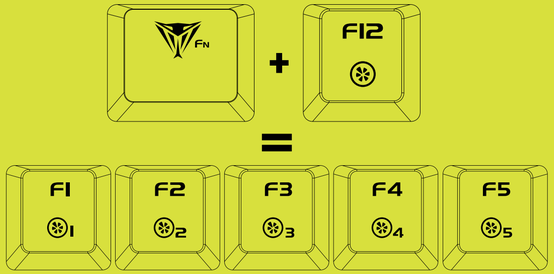

Stisknutím klávesy FN+F12 začne F1-F5 blikat jako příprava na nahrávání vlastní konfigurace kláves. Jakmile začne blikat, zvolte jakoukoli klávesu F1-F5 pro přiřazení konfigurace.

Stisknutím jakékoli klávesy v režimu nahrávání změníte barvu klávesy a opětovným stisknutím budete procházet přednastavenými barvami.

Toto provádějte, dokud nebude klávesnice nastavená dle vašich preferencí.

Tj. pokud byly zvoleny klávesy WASD, WASD bude svítit, což naznačuje, že tyto klávesy byly nahrány a přiřazeny zvolené klávese „F“

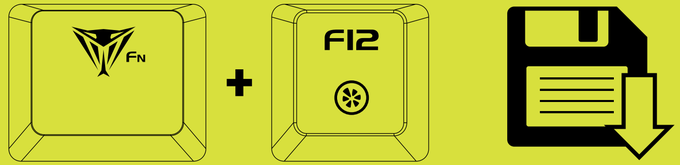

Po dokončení nahrávání stiskněte FN+F12 pro uložení vaší vlastní konfigurace.

Opakujte předchozí kroky dle potřeby pro dokončení nahrávání dalších vlastních konfigurací.

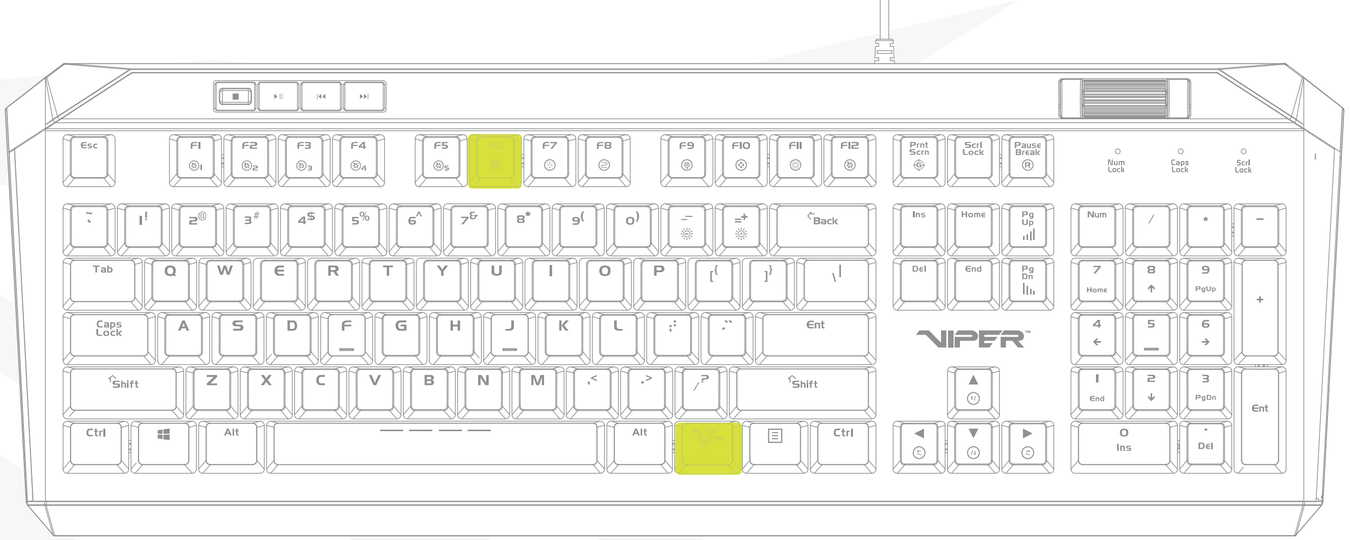

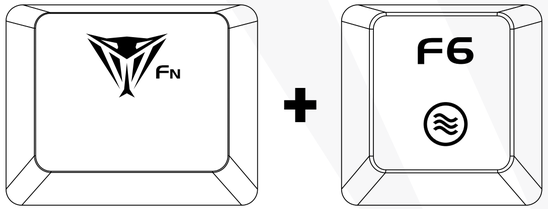

RADAROVÉ/REFLEKTOROVÉ/ VLNOVÉ REŽIMY

Stiskněte FN+F6 pro nepřetržité přepínání mezi režimy

REFLEKTOROVÝ REŽIM

Klávesy se rozsvítí na obou stranách klávesnice, setkají se uprostřed a pak se vrátí



FN+PgUp
Zvyšuje rychlost radarového režimu



FN+PgDn
Snižuje rychlost radarového režimu

FN+ (-/+)
Zvyšuje/snižuje jas

RADAROVÝ REŽIM

Osvětlení se pohybuje po okraji klávesnice a zakrývá část kláves

FN+PgUp
Zvyšuje rychlost radarového režimu

FN+PgDn
Snižuje rychlost radarového režimu



FN+ Jakákoli klávesa šipky
Přepíná směr radaru ve směru nebo proti směru hodinových ručiček

FN+ (-/+)
Zvyšuje/snižuje jas

VLNOVÝ REŽIM

Barevné spektrum se pohybuje od jednoho konce klávesnice k druhému



FN+PgUp
Zvyšuje rychlost vlnového režimu

FN+ŠipkaNahoru
Zvyšuje rychlost vlnového režimu

FN+ŠipkaNahoru
Zvyšuje rychlost vlnového režimu



FN+PgDn
Snižuje rychlost vlnového režimu

FN+ŠipkaDolů
Snižuje rychlost vlnového režimu

FN+ŠipkaDolů
Snižuje rychlost vlnového režimu

FN+ (-/+)
Zvyšuje/snižuje jas

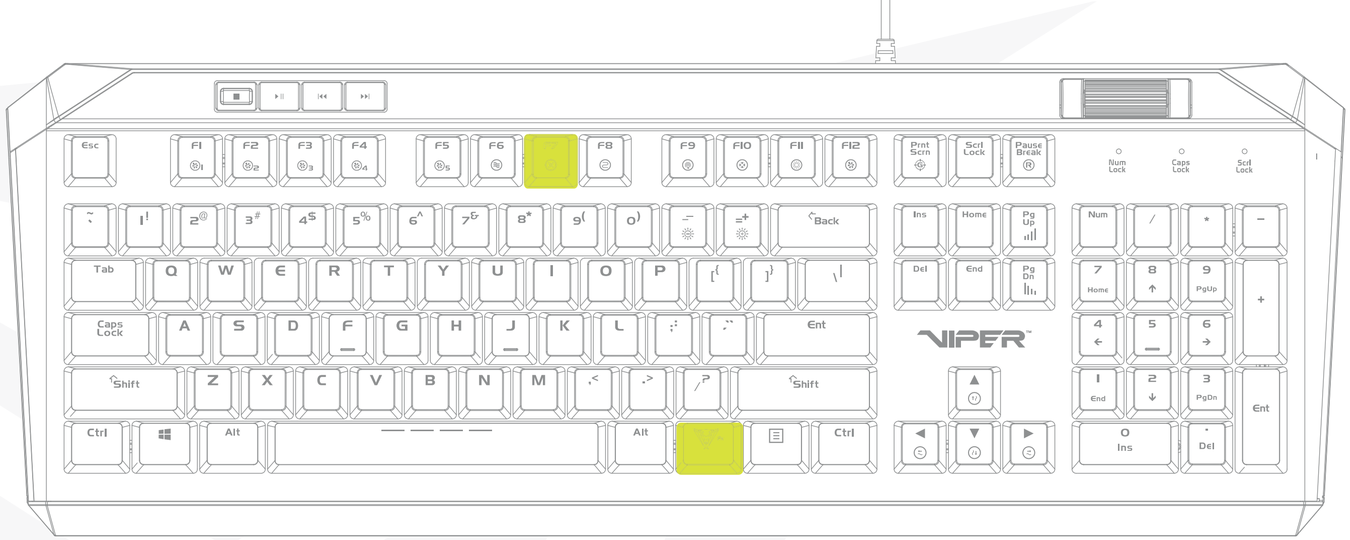

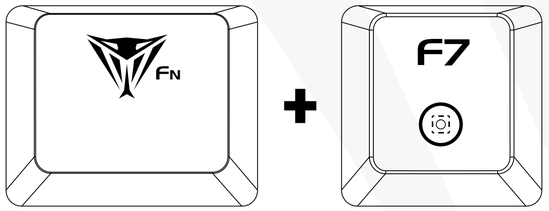

REŽIM VLNĚNÍ

REŽIM VLNĚNÍ

Při stisknutí jakékoli klávesy se osvětlení rozprostře do všech směrů a zobrazí efekty „vlnění“

FN+PgUp
Zvyšuje rychlost režimu vlnění

FN+PgDn
Snižuje rychlost režimu vlnění

FN+ (-/+)
Zvyšuje/snižuje jas

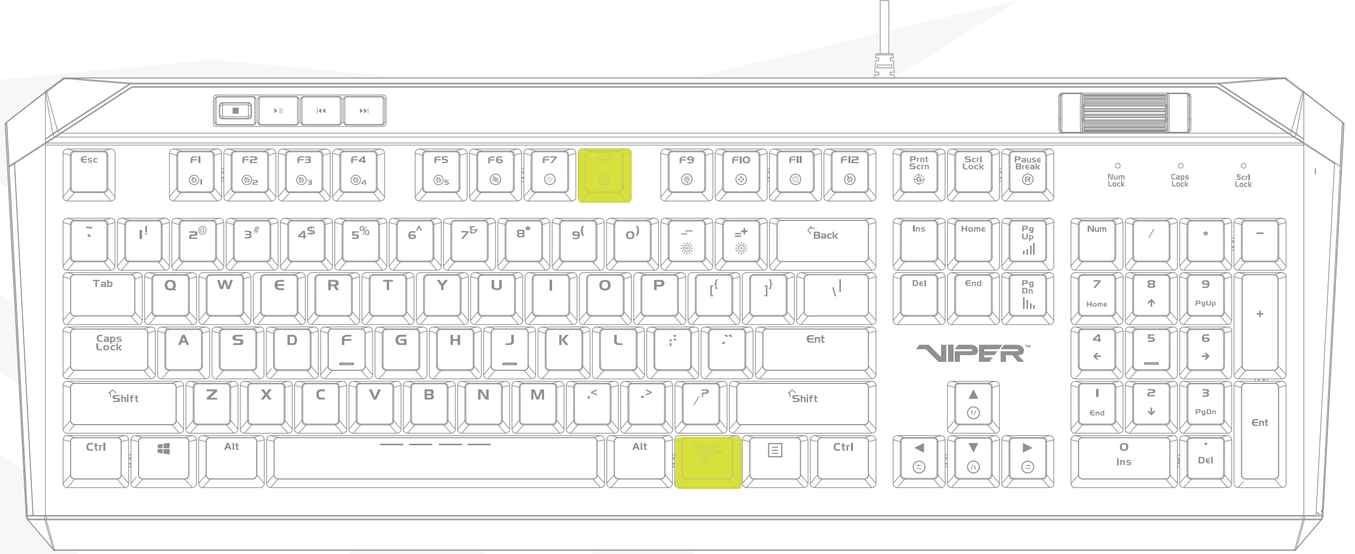

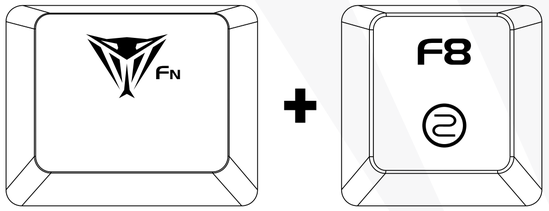

REŽIMY VÍRU/BOČNÍHO VĚTRU

Stiskněte FN+F8 pro nepřetržité přepínání mezi režimy

REŽIM VÍRU

Celá klávesnice rozsvítí klávesy jednu po druhé zleva nahoře do středu klávesnice a potom je zhasíná v opačném pořadí



FN+PgUp
Zvyšuje rychlost režimu víru



FN+PgDn
Snižuje rychlost režimu víru

FN+ (-/+)
Zvyšuje/snižuje jas

REŽIM BOČNÍHO VĚTRU

Efekt osvětlení začíná v horní části a stáčí se ze strany na stranu, dokud nedosáhne spodní řady



FN+PgUp
Zvyšuje rychlost režimu bočního větru



FN+PgDn
Snižuje rychlost režimu bočního větru

FN+ (-/+)
Zvyšuje/snižuje jas

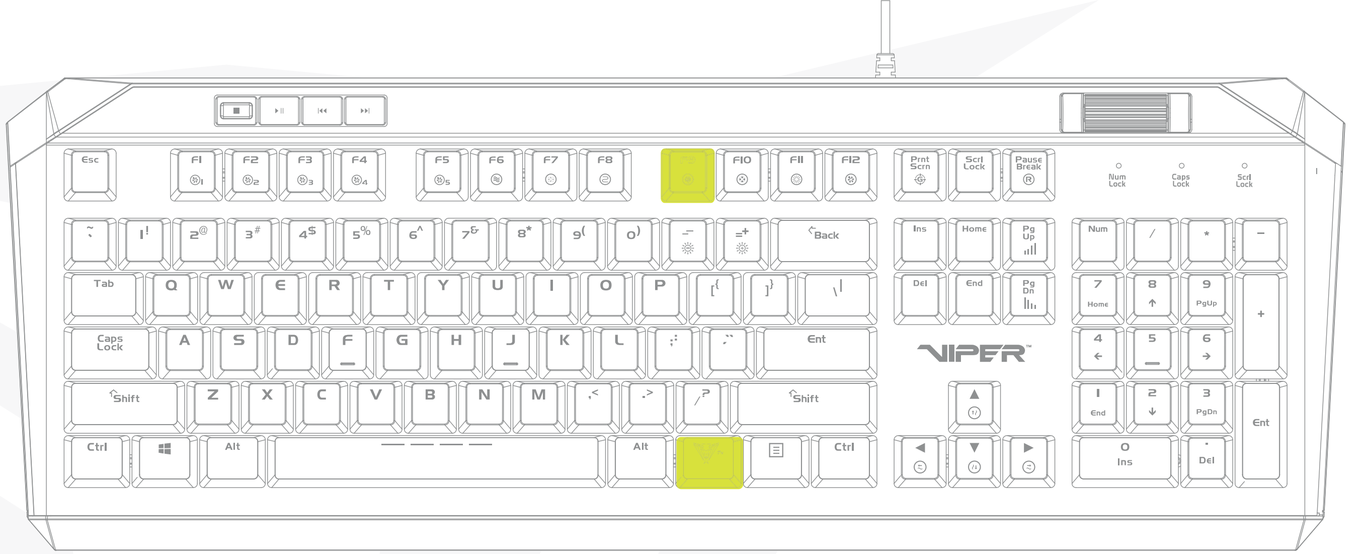

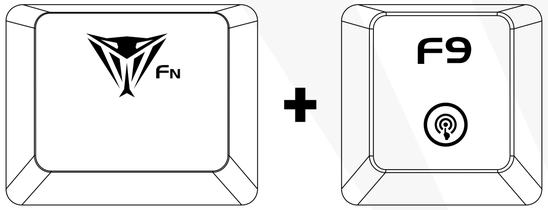

REŽIM DEŠŤOVÝCH KAPEK/ REAKTIVNÍ REŽIM

Stiskněte FN+F9 pro nepřetržité přepínání mezi režimy

REŽIM DEŠŤOVÝCH KAPEK

Klávesy se náhodně rozsvěcují ve vzorci podobném dešti



FN+PgUp
Zvyšuje rychlost režimu víru



FN+PgDn
Snižuje rychlost režimu víru

FN+ (-/+)
Zvyšuje/snižuje jas

REAKTIVNÍ REŽIM

Při stisknutí jakékoli klávesy se klávesa rozsvítí a zhasne



FN+PgUp
Zvyšuje slábnoucí rychlost reaktivního režimu



FN+PgDn
Snižuje slábnoucí rychlost reaktivního režimu

FN+ (-/+)
Zvyšuje/snižuje jas

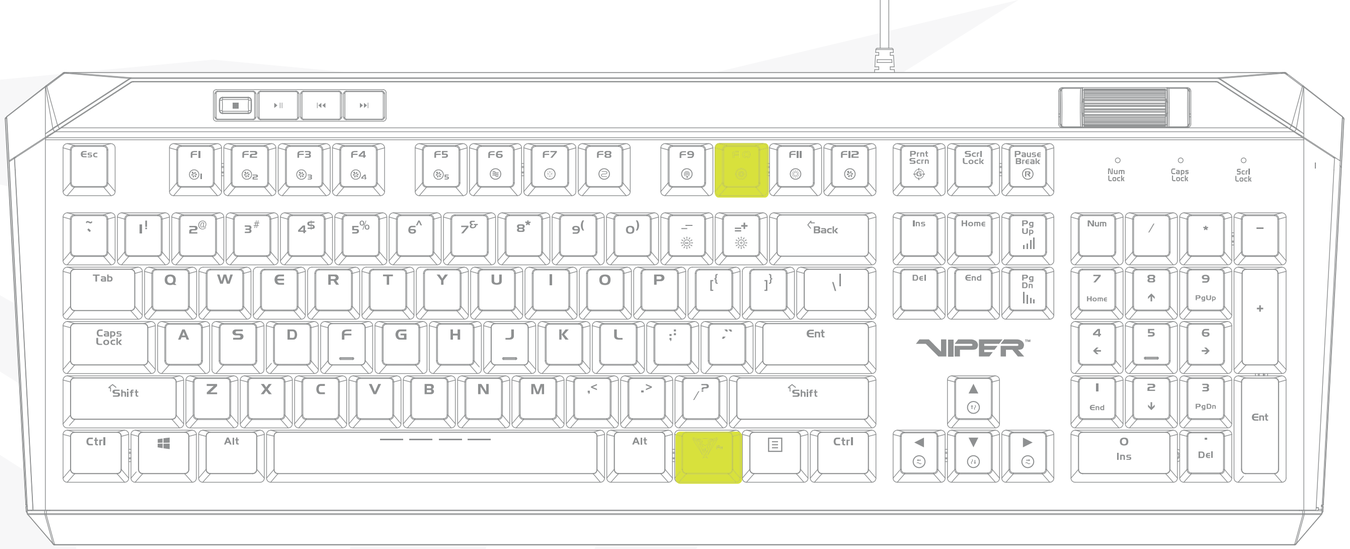

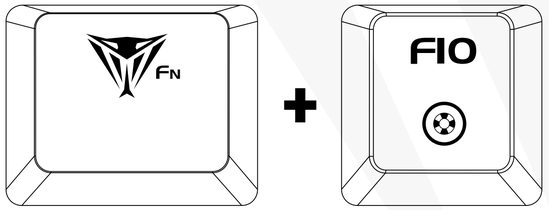

REŽIM DÝCHÁNÍ

Stiskněte FN+F10 pro nepřetržité přepínání mezi režimy

REŽIM DÝCHÁNÍ

Zvolená barva se rozjasní a poté slábne



FN+PgUp
Zvyšuje rychlost režimu dýchání



FN+PgDn
Snižuje rychlost režimu dýchání

FN+ (-/+)
Zvyšuje/snižuje jas

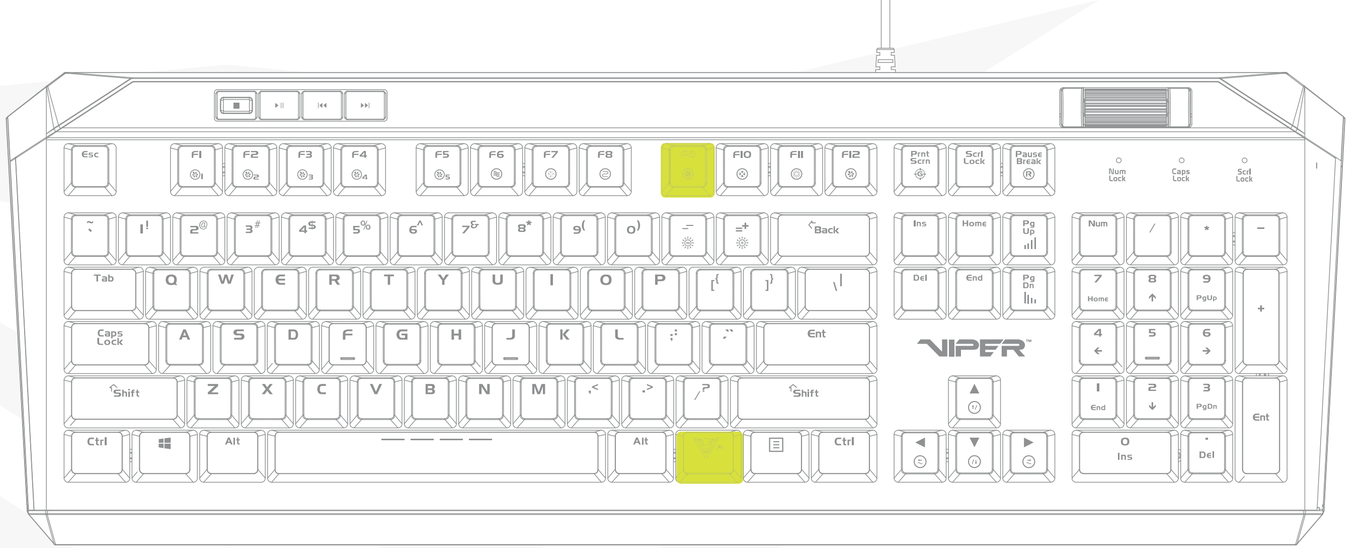

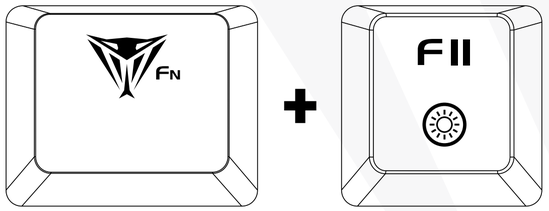

STATICKÝ REŽIM/SPEKTRUM

Stiskněte FN+F11 pro nepřetržité přepínání mezi režimy

STATICKÝ REŽIM

Všechny klávesy svítí jednou konkrétní barvou

FN+ (-/+)
Zvyšuje/snižuje jas

REŽIM SPEKTRUM

Klávesy cyklují barvami duhy



FN+PgUp
Zvyšuje slábnoucí rychlost režimu spektra



FN+PgDn
Snižuje rychlost režimu spektra

FN+ (-/+)
Zvyšuje/snižuje jas

SOFTWARE KLÁVESNICE

SVĚTELNÉ EFEKTY

Světelné efekty klávesnice

Světelné efekty klávesnice V765 lze nastavit ze softwaru Viper výběrem efektu z rozbalovací nabídky.
Výběr barev, jas, rychlost a směr vzorce lze nastavit v závislosti na světelném efektu, ze softwaru.
Pro uložení nastavení klikněte na Použít v dolním pravém rohu softwaru.

VLASTNÍ PROFILY OSVĚTLENÍ

Můžete vytvořit vlastní profily osvětlení výběrem jednoho z pěti profilů osvětlení z rozbalovací nabídky v sekci Světelné efekty.

Pro přístup do režimu vlastních barev zaškrtněte pole vedle DIY.

Zvolte klávesu nebo skupinu kláves a barvu z palety barev. Klikněte na OK a poté na Použít pro změnu a uložení barev kláves.

Doba odezvy a četnost hlášení

Můžete upravit dobu odezvy a četnost hlášení pro klávesnici z hlavní nabídky. Nižší doba odezvy sníží dobu reakce a vyšší četnost hlášení také sníží dobu reakce.

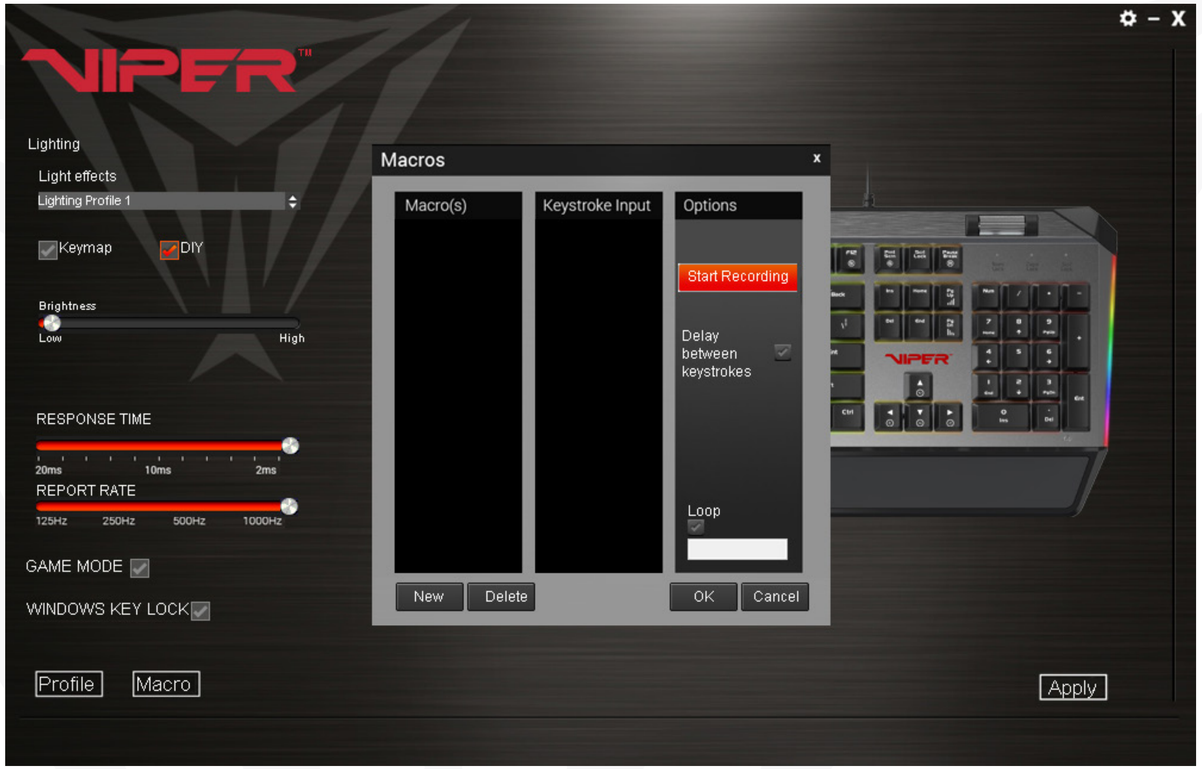

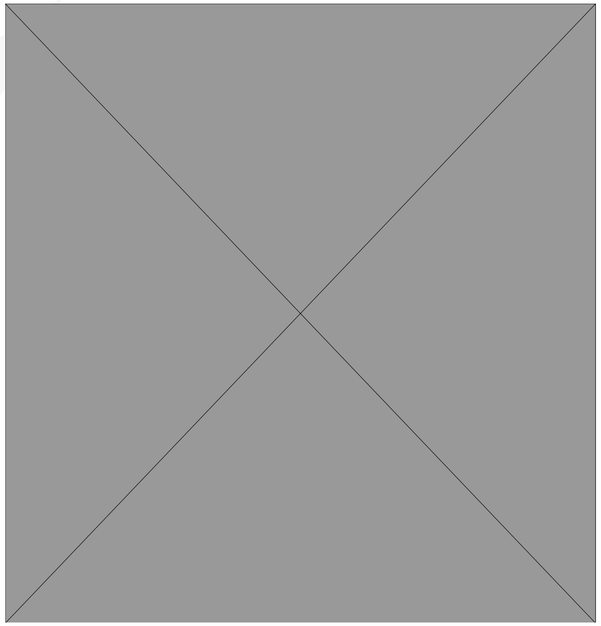

MAKRA

Můžete vytvořit a uložit 32 různých skriptů maker, o 47 znacích, které lze přiřadit jakékoli klávese (kromě klávesy Windows®) na klávesnici.

Vytváření maker

Pro otevření editoru maker klikněte na tlačítko Makra z hlavní nabídky.

Pro vytvoření nového makra klikněte na Nové. Pro přejmenování klikněte na makro dvakrát. Pro vytvoření skriptu makra klikněte na Spustit nahrávání. Můžete vytvořit skripty až o 47 znacích.

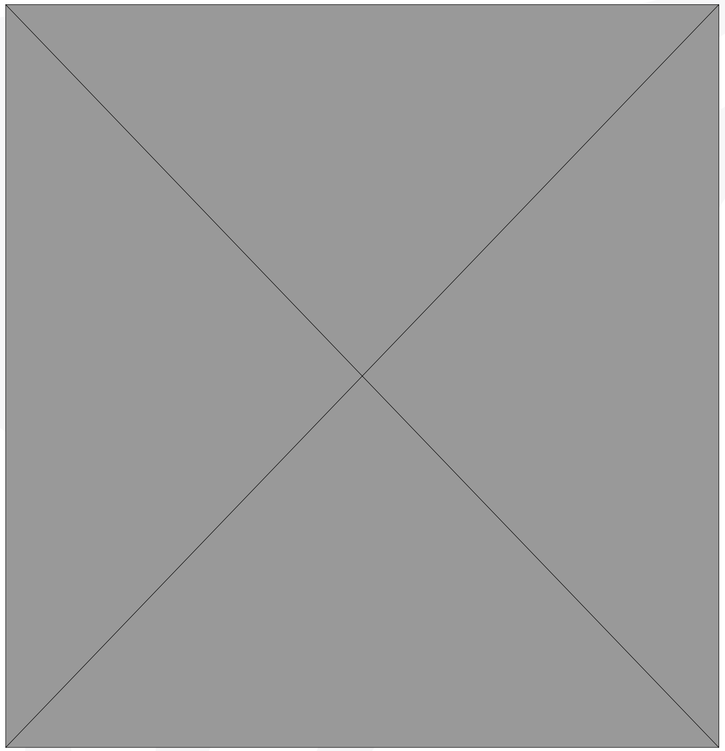

Zpoždění mezi stisknutím kláves - můžete přidat zpoždění mezi stisknutím kláves zaškrtnutím pole Zpoždění mezi stisknutím kláves. Po zastavení nahrávání můžete ručně upravit dobu zpoždění dvojitým kliknutím.

Smyčka - zaškrtnutím pole Smyčka můžete určit, kolikrát se spustí skript maker při stisknutí klávesy makro.

Uložení makra

Po nahrání skriptu makra klikněte na OK pro uložení a ukončení editoru makra.

Odstranění makra

Otevřete editor makra a zvolte makro ze seznamu maker a klikněte na *Odstranit*.

PŘIŘAZENÍ KLÁVESÁM

Zvolte Profil osvětlení a zaškrtněte pole na Mapa kláves. Tím získáte přístup do nabídky VYBRANÁ KLÁVESA.
Každé klávese můžete přiřadit specifické funkce prostřednictvím nabídky VYBRANÁ KLÁVESA.

- Jedna/kombinace
- Makro
- Základní
- Pokročilé

JEDNA/KOMBINACE

Tím můžete změnit výstupní hodnotu jedné klávesy nebo kombinovat dvě výstupní hodnoty do jednoho stisknutí klávesy.
Klikněte na klávesu, u které chcete změnit hodnotu nebo do které chcete zkombinovat dvě hodnoty (kromě klávesy Windows®).
Klikněte na kartu Jedna/Kombinace z nabídky *VYBRANÁ KLÁVESA*.
Změňte hodnotu stisknutí klávesy v jedné řadě nebo zkombinujte dvě hodnoty v kombinované řadě.
Klikněte na *Uložit*, povolte *HERNÍ REŽIM* a klikněte na *Použít*.
Pro obnovení původní funkce vypněte *HERNÍ REŽIM* a klikněte na *Použít*.

MAKRO

Tím můžete přiřadit skripty maker, které jste vytvořili a uložili na specifické klávesy.
Klikněte na klávesu, k níž chcete přiřadit makro, na obrázku klávesnice, (kromě klávesy Windows®).
Klikněte na kartu *Macro* z nabídky *VYBRANÁ KLÁVESA* a zvolte makro, které chcete přiřadit ze seznamu.
Klikněte na *Uložit*, povolte HERNÍ REŽIM a klikněte na *Použít*.
Pro obnovení původní funkce vypněte *HERNÍ REŽIM* a klikněte na *Použít*.

ZÁKLADNÍ

Tím můžete přiřadit různé funkce Windows® různým klávesám a vytvořit z nich klávesové zkratky včetně funkcí otvírání multimédií, internetových prohlížečů, přístupu k souborům a dalšího.
Klikněte na klávesu, k níž chcete přiřadit základní funkci na obrázku klávesnice, (kromě klávesy Windows®).
Klikněte na kartu *Základní* nabídky *VYBRANÁ KLÁVESA* a zvolte funkci, kterou chcete přiřadit ze seznamu.
Klikněte na *Uložit*, povolte *HERNÍ REŽIM* a klikněte na *Použít*.
Pro obnovení původní funkce vypněte *HERNÍ REŽIM* a klikněte na *Použít*.

VYTVÁŘENÍ A ULOŽENÍ UŽIVATELSKÝCH PROFILŮ

Funkce Profily vám umožňuje nastavit a uložit vlastní nastavení pro různé hry, vzhled klávesnice či výkon, a mít k nim snadný přístup.

Můžete vytvořit a uložit tolik různých uživatelských profilů, kolik vám volné místo na vašem pevném disku dovolí. Pro vytvoření a uložení specifických uživatelských profilů budete potřebovat jedno z tlačítek „Profil osvětlení“ v nabídce Světelný efekt. Pro vytvoření a uložení uživatelských profilů můžete zvolit jedno z pěti tlačítek „Profil osvětlení“.

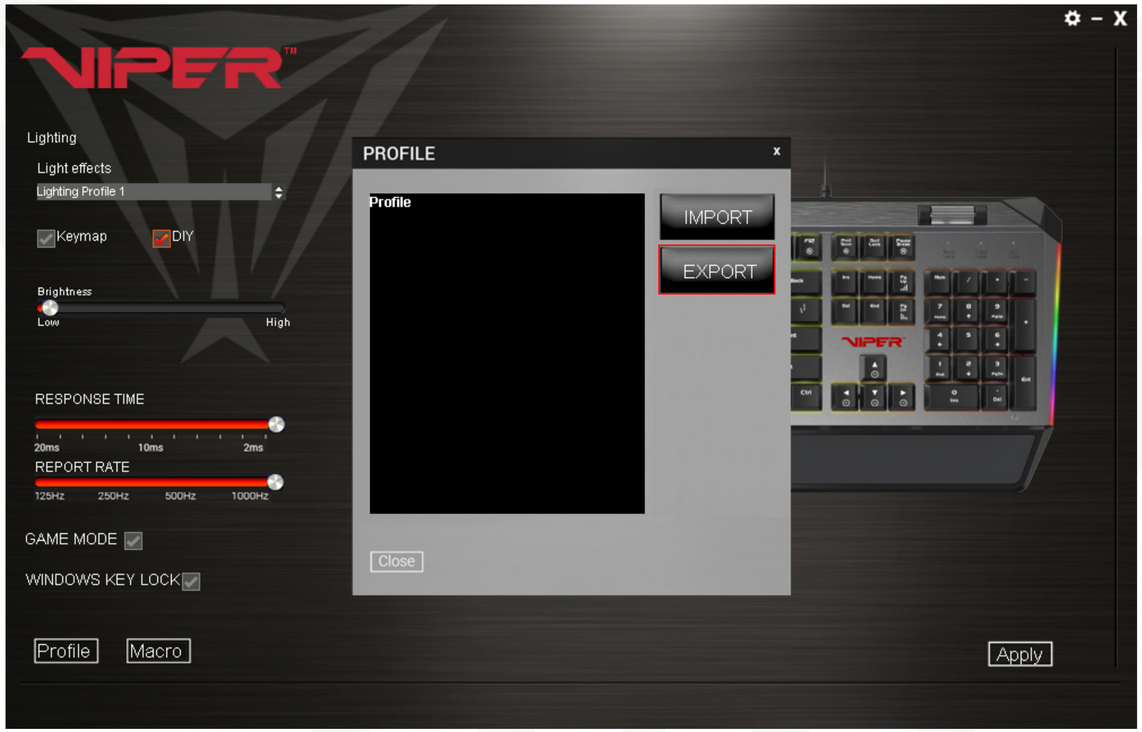

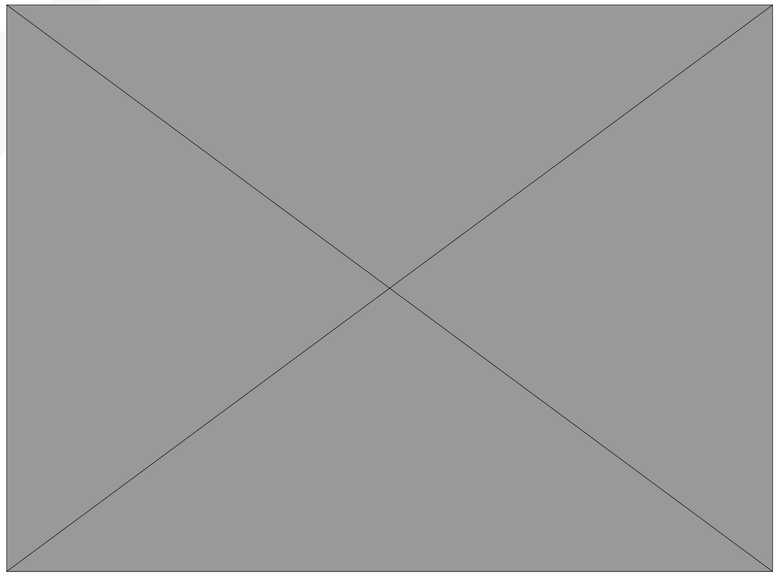

Pro vytvoření uživatelského profilu postupujte podle kroků výše pro vlastní barevné klávesy, a zvolte a přiřaďte skripty maker. Můžete také upravit četnost hlášení nebo dobu odezvy dle vašich preferencí. Klikněte na Použít pro jejich uložení do paměti klávesnice.

Pro uložení uživatelského profilu klikněte na tlačítko Profily v dolním levém rohu, poté klikněte na tlačítko EXPORT pro přístup ke složce, kterou si vytvoříte na paměťovém zařízení vašeho počítače.

Pojmenujte profil a klikněte na *Uložit*.

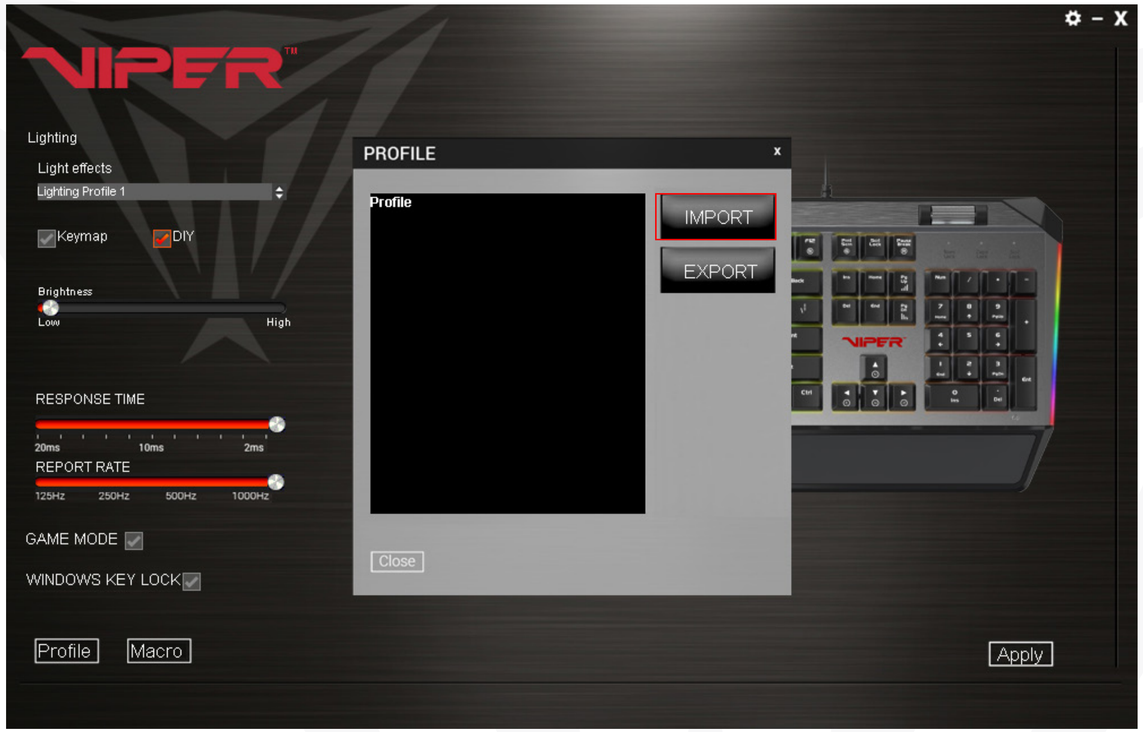

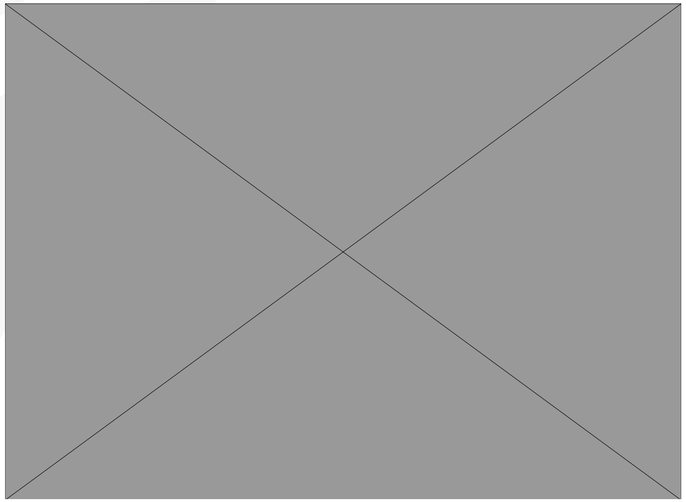

Pro nahrání uloženého profilu do klávesnice jednoduše klikněte na Profily v dolním levém rohu a klikněte na IMPORT.

Dvakrát klikněte na profil, který chcete nahrát z vaší složky uživatelského profilu a stiskněte Otevřít.

Jakmile se zvolený profil nahraje do okna PROFILE na obrazovce IMPORT/EXPORT, stiskněte Použít. Profil je nyní nahraný v paměti klávesnice.

OBECNÁ NASTAVENÍ

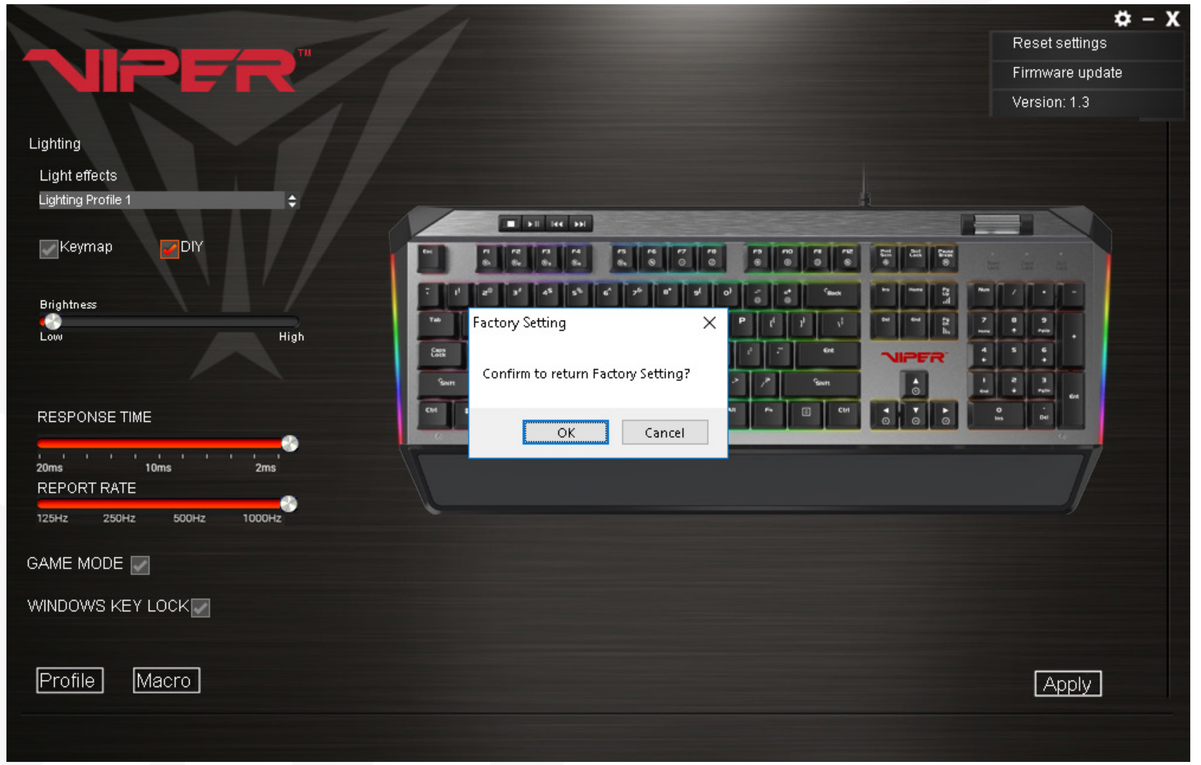

ZÁMEK KLÁVES WINDOWS

Klávesu Windows® můžete během hraní vypnout zaškrtnutím pole vedle ZÁMEK KLÁVES WINDOWS a poté kliknout na Použít.

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Pro obnovení klávesnice do výchozího továrního nastavení klikněte na ikonu nastavení v pravém horním rohu a poté klikněte na Obnovit nastavení. Software vás podle toho vyzve.

FCC a právní informace:
Toto zařízení bylo testování a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B podle předpisů FCC, část 15. Tato omezení jsou navržena tak, aby poskytovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při instalaci v obytném prostředí. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii na rozhlasové frekvenci, a pokud není instalováno a používáno podle pokynů, může rušit rozhlasovou/radiovou komunikaci.

Nicméně nelze vyloučit, že u konkrétní instalace k rušení nedojde. Pokud je při vypnutí a zapnutí zařízení zřejmé, že způsobuje nežádoucí rušení příjmu rádiového či televizního vysílání, doporučujeme uživateli, aby se pokusil toto rušení odstranit některým z následujících opatření:

• Otočit nebo přemístit přijímací anténu.
• Zvětšit odstup mezi zařízením a přijímačem.
• Připojit zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
• Poradit se s dodavatelem nebo zkušeným rozhlasovým/TV technikem.

UPOZORNĚNÍ FCC:
Toto zařízení vyhovuje Části 15 předpisů FCC. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:
1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a 2) toto zařízení musí snést jakékoli vnější rušení, včetně rušení způsobujícího nesprávnou funkci.

UPOZORNĚNÍ FCC:
• Jakékoli změny či úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele provozovat zařízení.
• Toto zařízení a jeho anténa/antény nesmí být společně umístěny ani provozovány spolu s jinými anténami ani vysílači.

VIPER GAMING

RoHS COMPLIANT

™ The “P” Logo is a Registered Trademark of Patriot Memory, LLC