

## Verklebeanleitung für Vliestapeten


### Verarbeitung

1. Der Untergrund muss trocken, sauber, fest, saugfähig und glatt sein. Breite der Bahn auf der Wand markieren und ausloten.



4. Andrücken der Tapetenbahn mit Moosgummiwalze.

2a. Zur Verklebung wird Vlieskleber im Ansatz 1:10 verwendet. Im Kleistergerät ohne Weichzeit oder

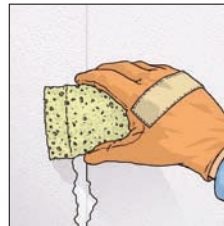

5. Austretenden Kleber sofort mit feuchtem Schwamm oder Tuch entfernen.

2b. in Wandklebe technik ohne Weichzeit verarbeiten.



6. In den Ecken wird die Trennung mit dem Tapezierspachtel und einem Cuttermesser oder mit einer Schere ausgeführt.

3a. Tapete auf Stoß verkleben oder



7. Nach erfolgter Verklebung des Motives sollte es vollflächig feucht abgewischt werden.

3b. bei überlappend gedruckten Tapetenbahnen die weißen Ränder im trockenen Zustand bis ans Motiv abschneiden. Dann die Bahnen an der Wand im Bereich der Überlappung aufeinander ausrichten. Zur sauberen Nahtbildung einen Doppelnachtschnitt durchführen.



8. Bei späterer Renovierung ist die Tapete restlos trocken abziehbar.

### Produktvorteile



PVC-frei



Schwer entflammbar



Vlieskleber



Wandklebe-technik



Atmungsaktiv



Stoßfest



Ausgezeichnet lichtbeständig



Trocken abziehbar