


## Skåp till integrerad kyl & frys

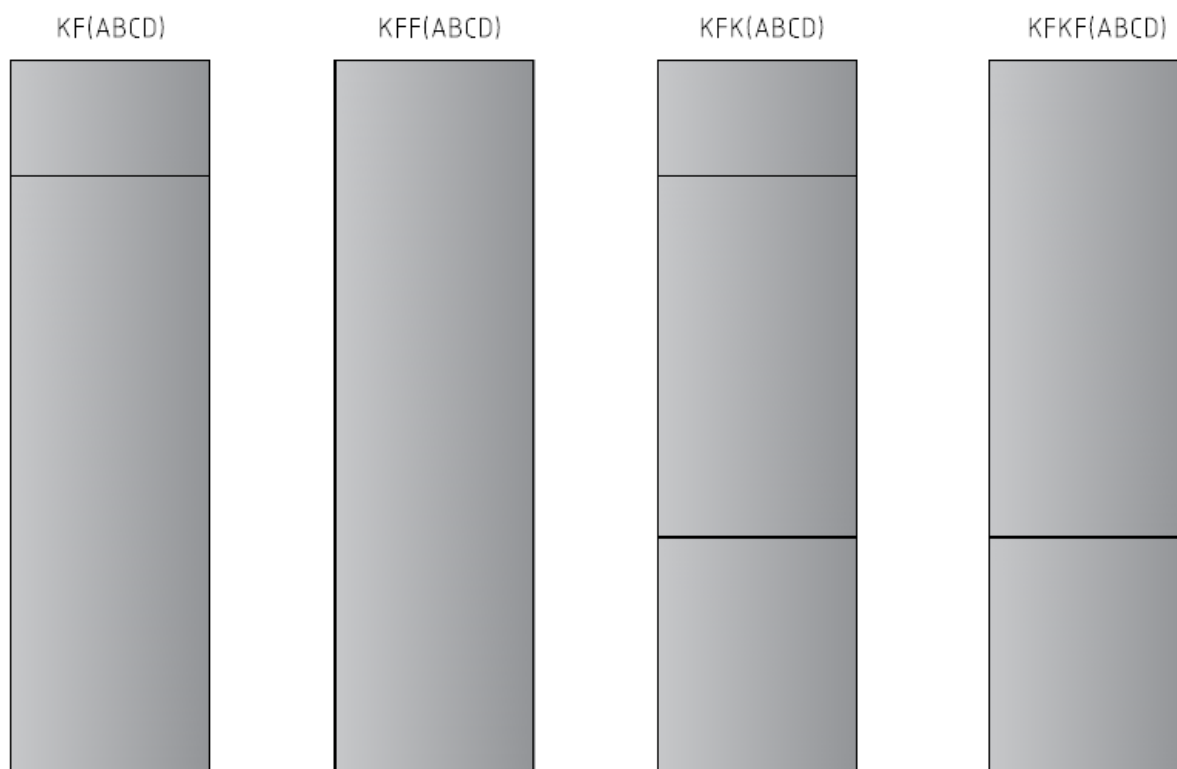

VIKTIGT 1. Om fronter ska monteras på vitvaror med glidskena behöver ni radera de automatiskt kopplade kylskåpsgångjärnen samt välja ingen borning på luckorna – detta gäller för alla fyra skåpen.

VIKTIGT 2. För skåp med förhöjd front, KFF och KFKF, rekommenderas att lägga till gångjärnet "Till förhöjda fronter till integrerad kyl/frys, artikelnummer 61+3+11, i höjderna B, C och D om fronter monteras på glidskena.