




# Instruction d'installation PORTE GAUCHE

Installation Instruction LEFT DOOR

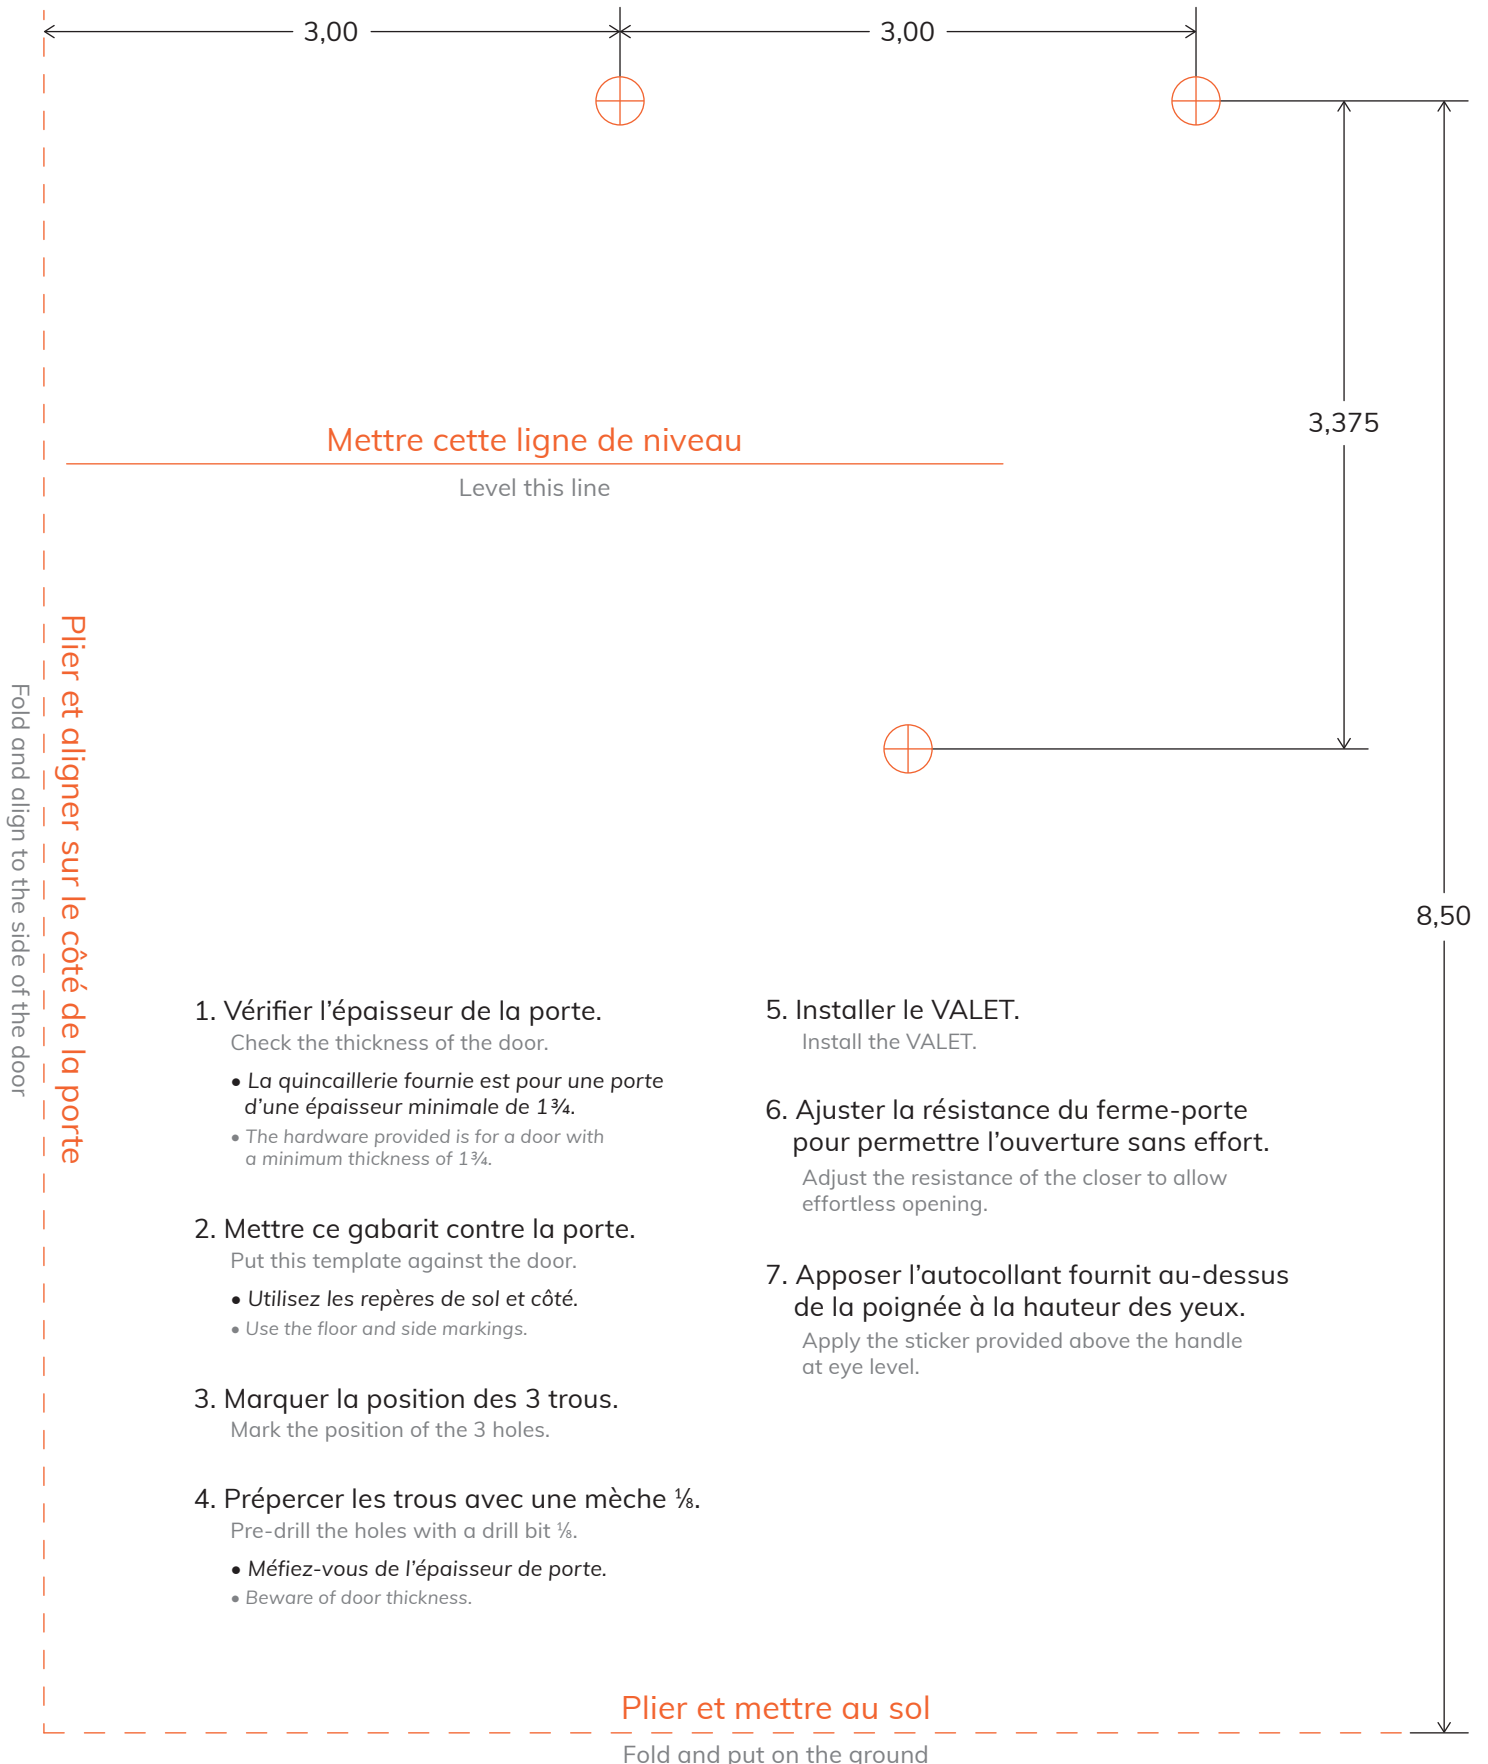

## 1. Vérifier l'épaisseur de la porte.

Check the thickness of the door.

- La quincaillerie fournie est pour une porte d'une épaisseur minimale de 1 $\frac{3}{4}$ .
- The hardware provided is for a door with a minimum thickness of 1 $\frac{3}{4}$ .

## 2. Mettre ce gabarit contre la porte.

Put this template against the door.

- Utilisez les repères de sol et côté.
- Use the floor and side markings.

## 3. Marquer la position des 3 trous.

Mark the position of the 3 holes.

## 4. Prépercer les trous avec une mèche $\frac{1}{8}$ .

Pre-drill the holes with a drill bit  $\frac{1}{8}$ .

- Méfiez-vous de l'épaisseur de porte.
- Beware of door thickness.

## 5. Installer le VALET.

Install the VALET.

## 6. Ajuster la résistance du ferme-porte pour permettre l'ouverture sans effort.

Adjust the resistance of the closer to allow effortless opening.

## 7. Apposer l'autocollant fournit au-dessus de la poignée à la hauteur des yeux.

Apply the sticker provided above the handle at eye level.


Plier et mettre au sol

Fold and put on the ground



# Instruction d'installation PORTE DROITE

Installation Instruction RIGHT DOOR

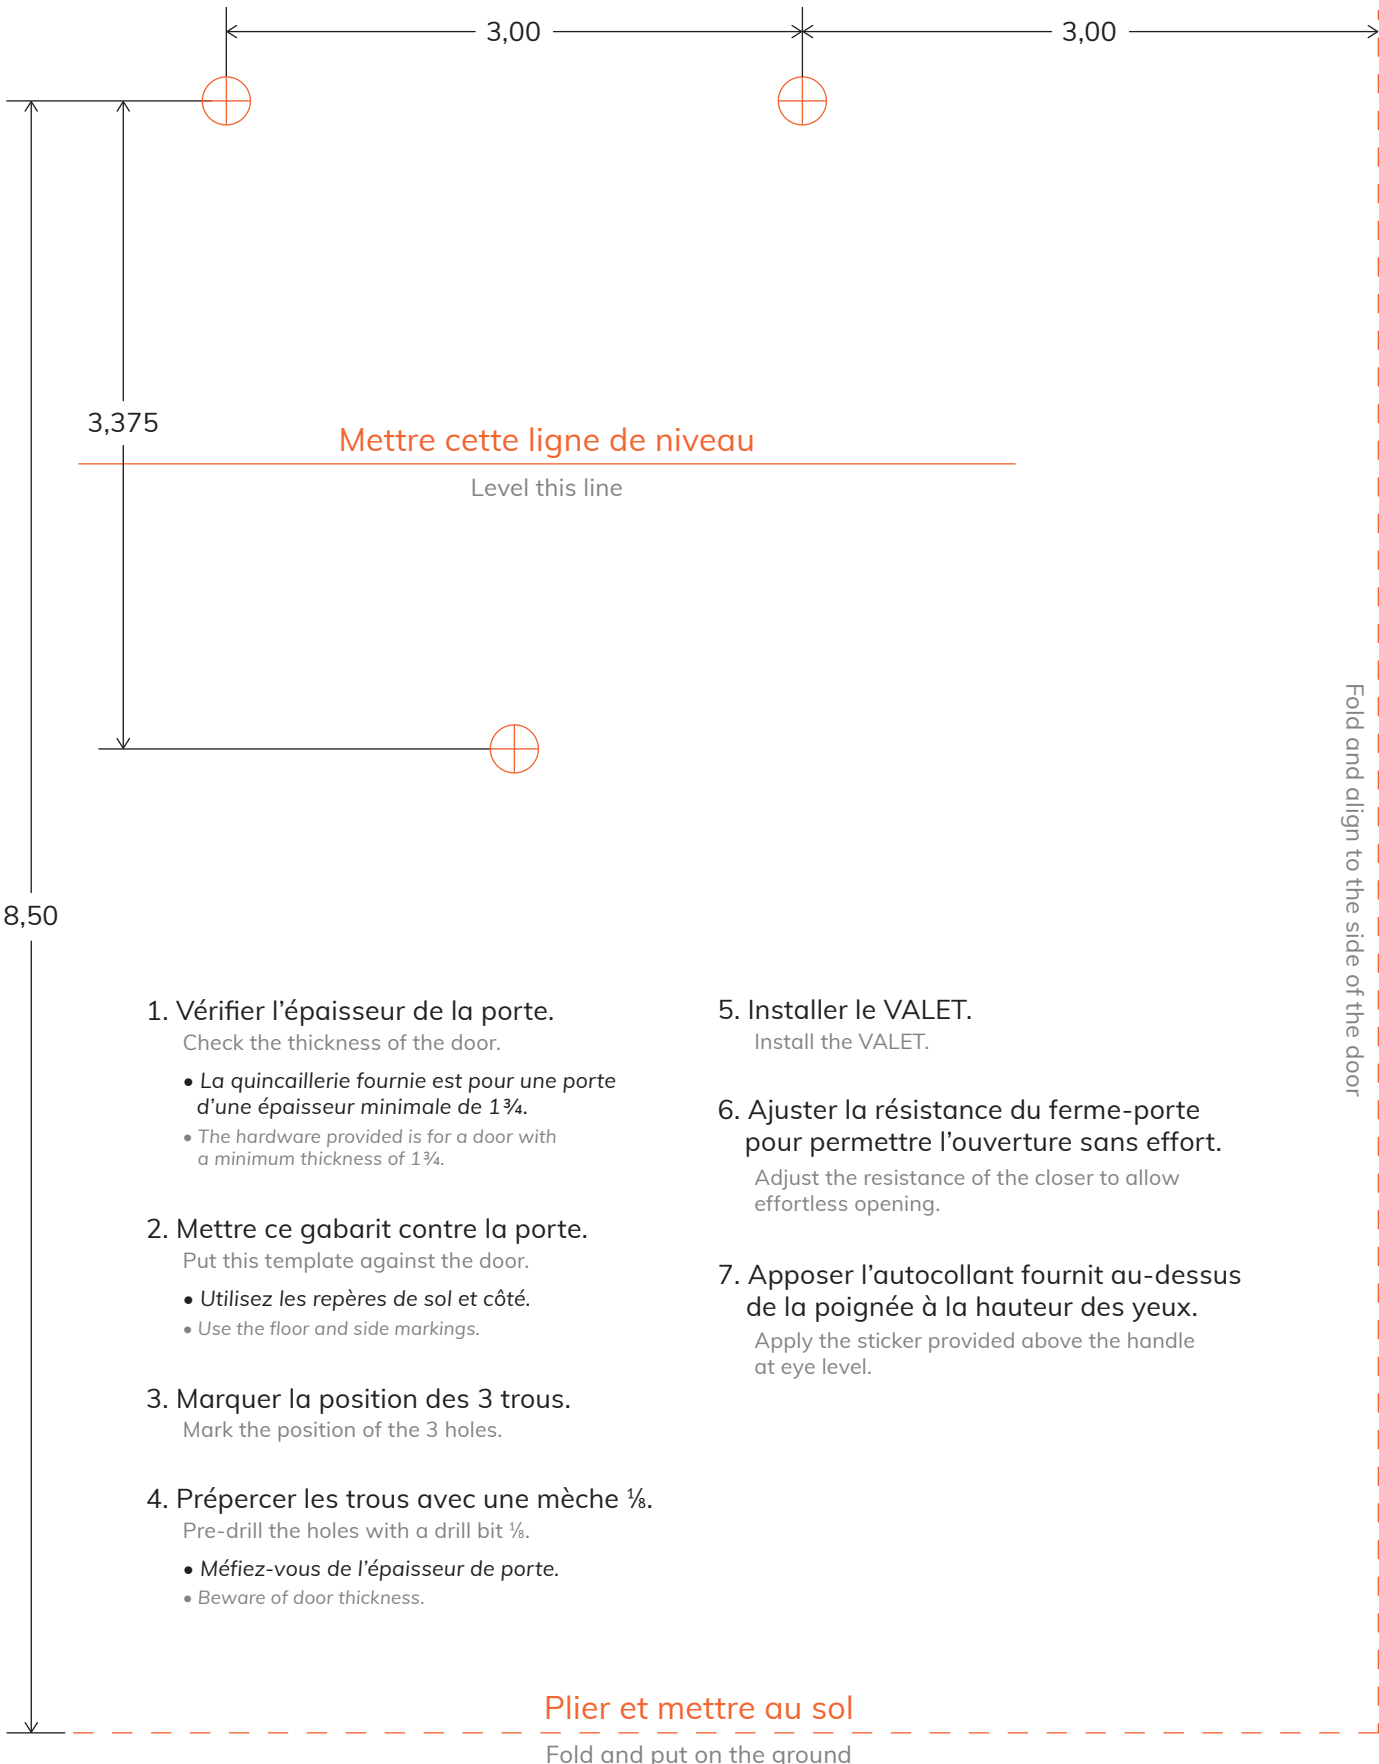

## 1. Vérifier l'épaisseur de la porte.

Check the thickness of the door.

- La quincaillerie fournie est pour une porte d'une épaisseur minimale de 1 $\frac{3}{4}$ .
- The hardware provided is for a door with a minimum thickness of 1 $\frac{3}{4}$ .

## 2. Mettre ce gabarit contre la porte.

Put this template against the door.

- Utilisez les repères de sol et côté.
- Use the floor and side markings.

## 3. Marquer la position des 3 trous.

Mark the position of the 3 holes.

## 4. Prépercer les trous avec une mèche $\frac{1}{8}$ .

Pre-drill the holes with a drill bit  $\frac{1}{8}$ .

- Méfiez-vous de l'épaisseur de porte.
- Beware of door thickness.

## 5. Installer le VALET.

Install the VALET.

## 6. Ajuster la résistance du ferme-porte pour permettre l'ouverture sans effort.

Adjust the resistance of the closer to allow effortless opening.

## 7. Apposer l'autocollant fournit au-dessus de la poignée à la hauteur des yeux.

Apply the sticker provided above the handle at eye level.

Plier et aligner sur le côté de la porte  
Fold and align to the side of the door

Plier et mettre au sol

Fold and put on the ground