


MONTERING


Nedan visas våra olika totalhöjder som förekommer med rekommenderade kortlingshöjder. Skruv för montering väljas beroende på typ av underlag eller väggkonstruktion (medföljer ej). Alla skåpsdjup är stommens mått (exklusive lucka).

Skåphöjder och fästpunkter


L-höjd 1975 mm

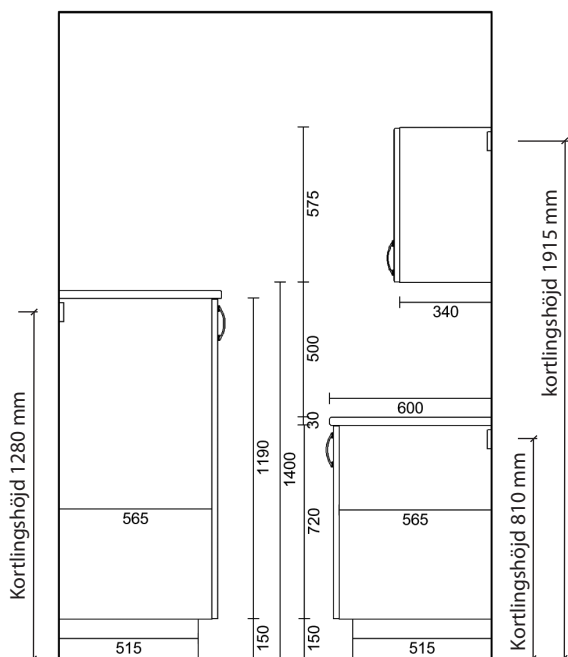


K-höjd 2120 mm

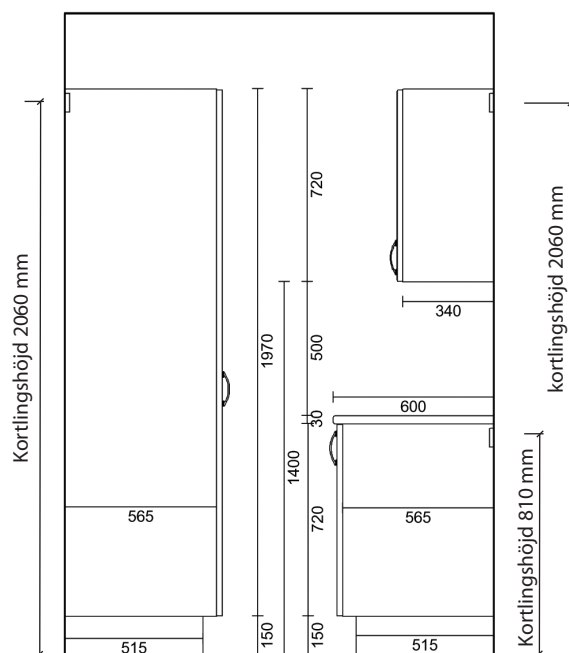

F-höjd 2260 mm

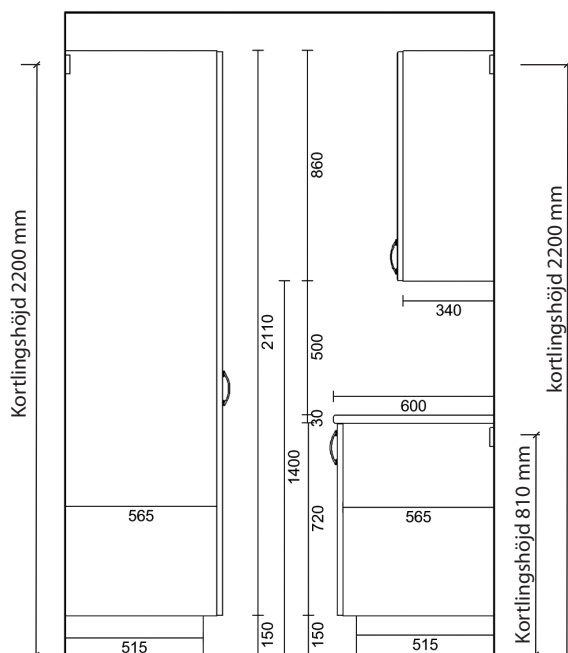


T-höjd 2390 mm

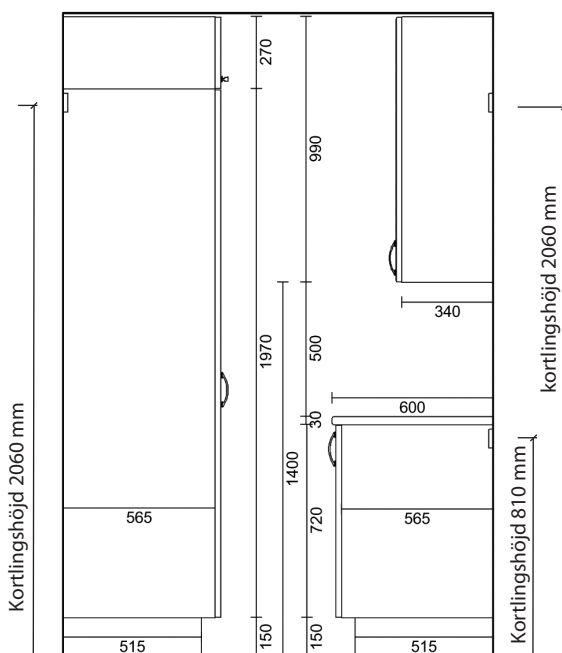


- Vid lägre eller högre sockelhöjd anpassas fästpunkterna efter sockelns måttavvikelse.

Måttangivelser hörnlösningar

Börja alltid montera skåpen i ett hörn. Nedan visar vi några måttexempel med spishäll eller golvspis placerad i ett hörn. Alla skåpsdjup är exklusive luckans tjocklek.

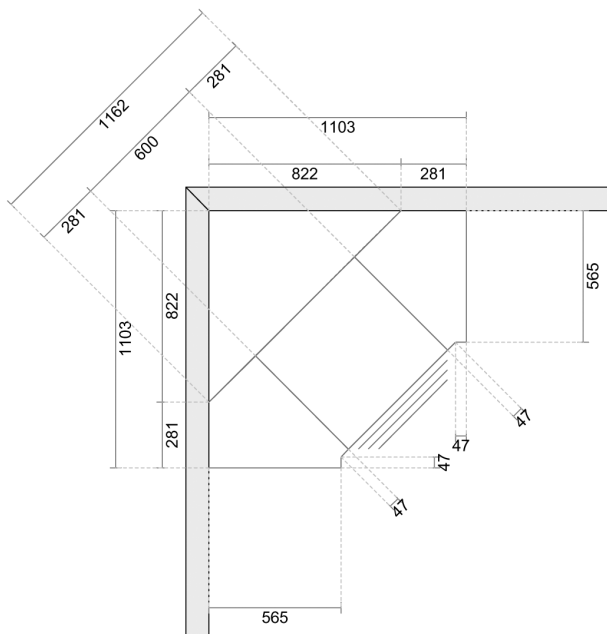


Passbit 47 x 47 mm gerad och klar följer med hörnlösningen.

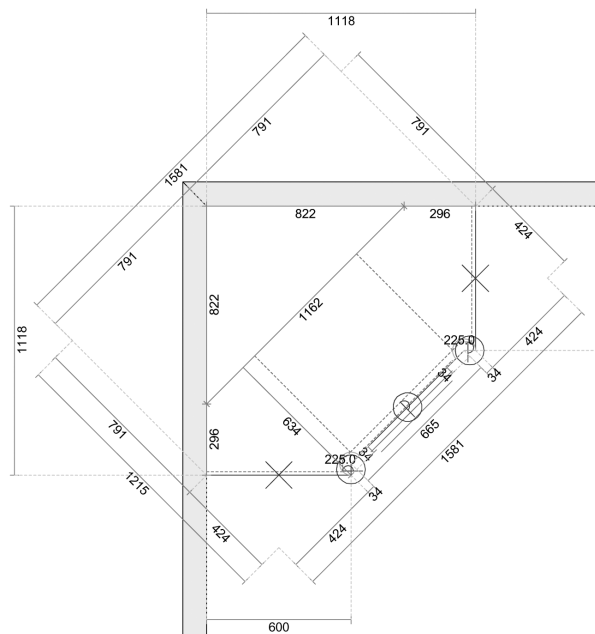

OBS! Bänkskivemått är inklusive 15 mm överhäng på ändkanter.

Placering av el-uttag

Nedan visas rekommenderade placeringar av elutag men kontrollera ALLTID med vitvaruleverantörens anvisningar. Lämna alltid ritningarna till din elektriker så att uttagen kommer på rätt ställe och passar i ditt nya kök. Planera i förväg eluttagen för belysning etc på din köksritning tillsammans med elektriker.

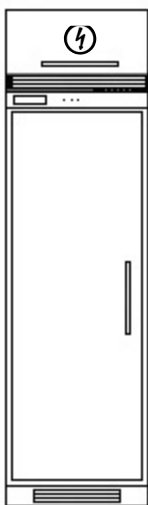


Kyl och frys

Rekommenderad höjd för uttag över kyl/frys är ca 50 -100 mm över vitvarans höjd. Vid skåp över kyl/frys tänk på fästpunktsmättet.



Inbyggnadsskåp


Vid ugn och mikro är det lämpligt att placera två uttag över mikron. Vid endast ugn kan ett uttag placeras under ugnen.

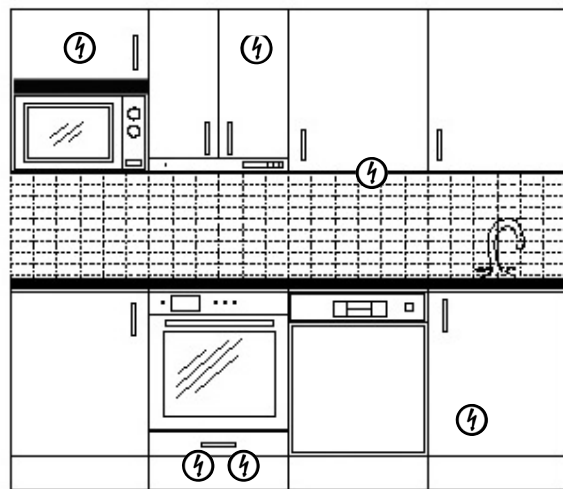

Vägg och bänkskåp, diskmaskin

Vid placering i flätkåp, tänk på anslutning till imkanalen, det bör vara lätt att komma åt kontakten. Anslutning av diskmaskinsuttag rekommenderas nertill i diskbänkskåpet. Många kontakter under väggskåpen underlättar arbetet i köket.


Montering av bänk- och högskåp

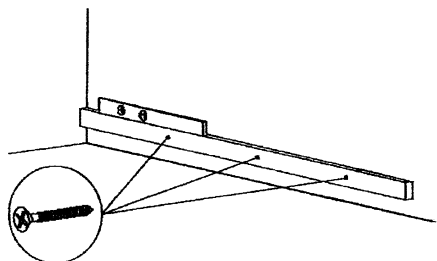

Väggregel

Mät ut golvet's högsta punkt och utgå från denna innan du monterar väggreglarna. Försök komma så nära 150 mm från golv som möjligt.


OBS! Montera ingen väggregel bakom vitvaror eller sockellådor.

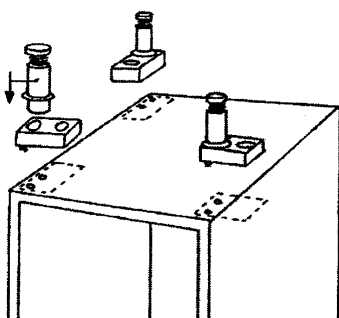

Stödben


Vänd bänkskåpen upp och ner och montera stödben i de förborrade hålen. Tänk på placeringen av skåpet så fästas orientering sammanfaller med socklarna. Mellan två skåp används ett stödben.

OBS! Gäller ej skåp med sockellådor.

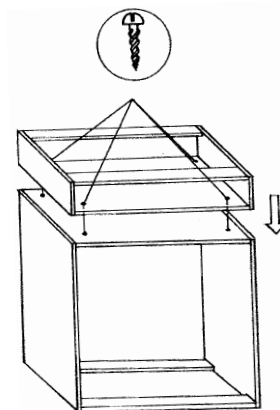


Sockellåda

Sockellådan monteras under skåpet innan det ställs på plats. Se till att lådan är jämn i skåpets bakkant. Ingen väggregel bakom sockellådan.

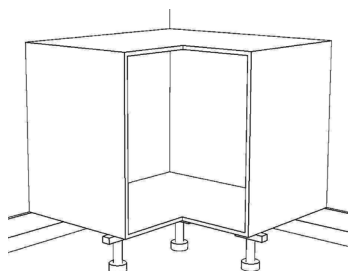


Hörnskåp/insticksskåp

Börja alltid i en hörna. Vänd hörnskåpet upp och ner och montera stödben i de förborrade hålen. Tänk på placeringen av skåpet så stommarna i vinkel sammanfaller i linje.

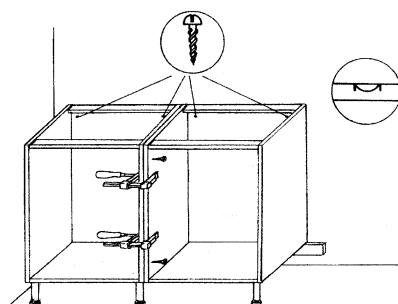


Montera stommar i sidled

Skåpen placeras på regel i bakkant och stödben i framkant. Justera skåpen i våg genom att skruva på benen till 150 mm. Skruva fast skåpen mot väggen. Använd lämplig skruv för väggmaterialet, ingår ej. Använd tvingar och skruva ihop skåpen med kopplingskruv eller träskruv (ingår ej).

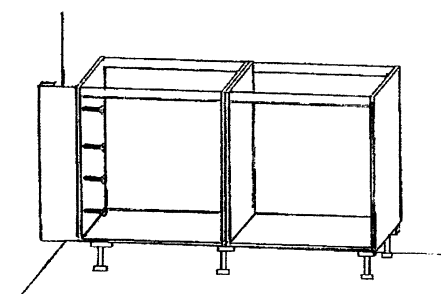


Passbitar

Kapa passbitar till rätt bredd. Montera vid behov en stödregel mot väggen. Skruva fast passbiten med försänkt skruv inifrån vidstående skåp. Framflyttad passbit monteras i linje med luckan.

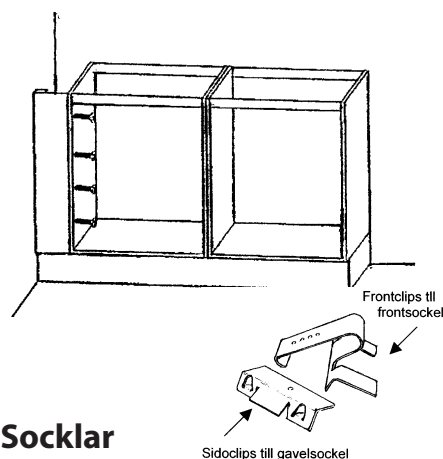


Socklar

Börja med sockelgavlar (längd 515 mm och kantlistade i kortändarna). Applicera clipsen (fästbeslagen) på sockelns ovkant från insidan och vik in mot stödbenet. Skjut in sockeln.

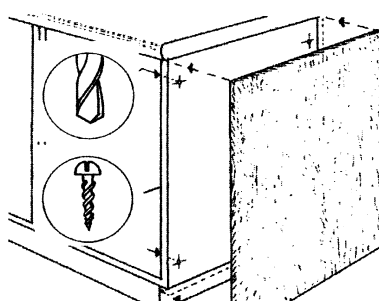

Frisidor


Förborra och skruva fast frisidan från skåpets insida. Kolla skruvens djupmått. Se upp för urslag!

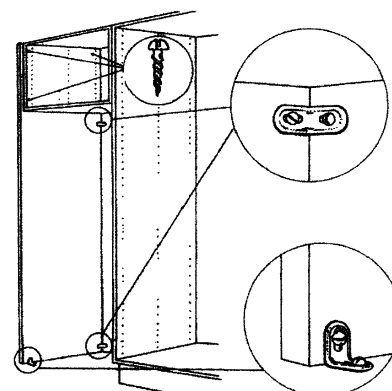

Frisidor vid diskmaskin eller fristående kyl/frys etc.

Frisidan fästs i vägg och golv med möbelvinklar.


Montering av väggskåp

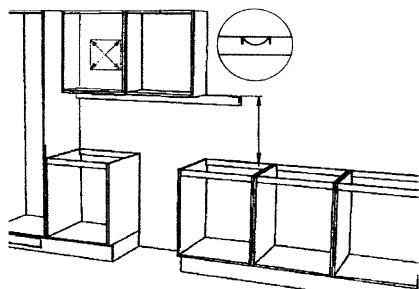

Stödregel för väggskåp

Montera en stödregel på väggen, 530 mm ovan stomkant på bänkskåpen. Kontrollera att väggskåp och högskåp är samma höjd i ovankant.


Markera urtag för fläktuttag i fläktskåp, följ fläktleverantörens anvisningar.

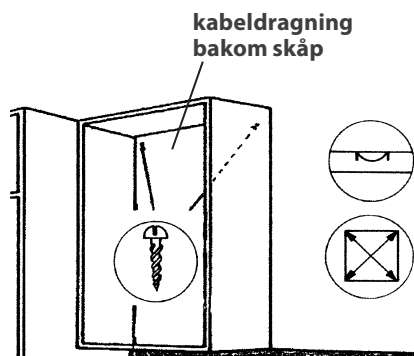

Väggskåp


Förborra skåpets fästpunkter. Sätt skåpet på stödregeln och markera hålens placering på vägg. Förbered plugg etc. med hänsyn till väggmaterial. Kontrollera diagonalmått och skåpets rätvinklighet innan du fortsätter med nästa skåp. Montera täckplugg (medföljer ej).

OBS! Förbered kabeldragning innan du monterar väggskåpen.

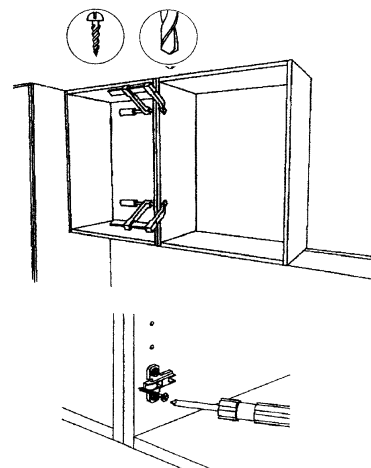


Ihopkoppling av skåp

Koppla samman skåp med kopplingsbeslag eller som bilden ovan visar med skruv framför fästplattan för gångjärnet. Använd försänkt skruv, diam. 3,5 x 25 mm (medföljer ej). Vid fanerade eller målade skåp – skruva inifrån intilliggande skåp.

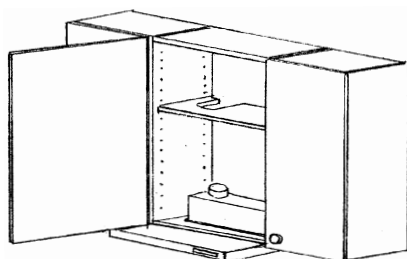


Fläktskåp

Kapa vid behov botten och justera toppen i fläktskåpet. Avståndet mellan elspis/häll bör vara minst 450 mm, se anvisning från fläktleverantör. Anpassa hyllplanen för rördragning. Montera ev. en avtagbar täckskiva av ett hyllplan som döljer framsidan av fläktmotorn.

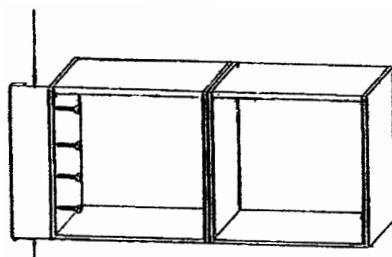

Passbitar vid överskåp

Kapa passbitar till rätt bredd. Montera vid behov en stödregel mot väggen. Skruva fast passbiten med försänkt skruv inifrån vidstående skåp. Utanpåliggande passbitar monteras i linje med luckan.

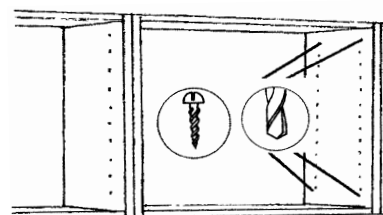

Frisidor

Förborra och skruva fast från skåpets insida.

Ventilationsgaller


Ursågning för ventilationsgaller kan göras i både sockel och takanslutning då kyl och frys byggs in (om ventilation ej finns i ovanelsskåpet).

Vent. galler kan med fördel placeras i sidan ovanför frisidan för en snyggare front.

Vid inbyggnad av mikro eller ugn i halvhöga skåp måste ursågning för ventilation eller galler göras i bänkskivan.

Vent.galler kan alltid anpassas i höjd.


Se respektive vitvaruleverantörs anvisningar för ventilation.

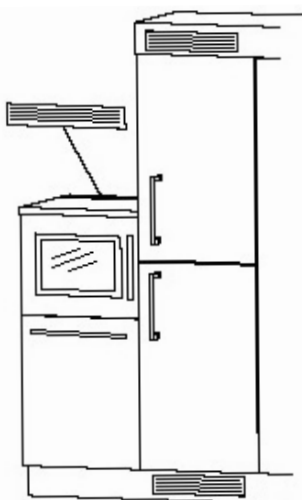


**FILMER, SKISSER OCH MER INFO
OM MONTERING OCH SKÖTSEL
FINNS PÅ VÅR HEMSIDA.**

WWW.SMEDSTORP.COM

Montering av hörnbänkskåp med lådor art nr 1139

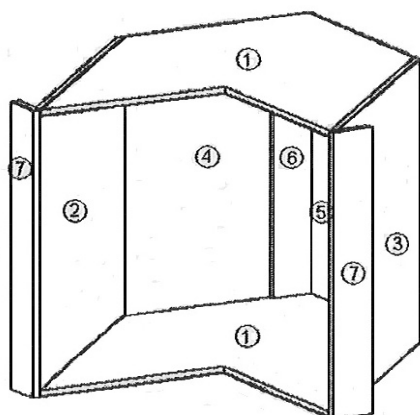

Montera stödbenen i bottenplattan samt skruva fast stomanslutningsdistanserna (nr 7) i skåpsidorna (levereras lösa i översta lådan).

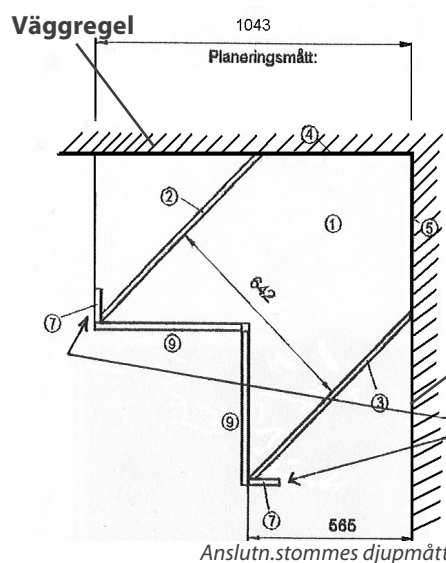

Väggreglar MÅSTE fästas i tomrummet mellan skåp som stöd för bänkskiva.

Stommen MÅSTE stå i våg och vinkel.


Väggregel

Stomanslutning skruvas fast i grannskåpet.


Se anvisning på vår hemsida hur du justerar lådfronter i höjd, sida och tiltar i djupled.

Montering av hörnskafferi 101 x 101 cm


Inventera antalet detaljer till hörnskafferiet: 2 st topp resp. bottenstycke, 2 st skåpsidor, 2 st ryggar (olika bredder), 2 st frontpilastrar (höger resp. vänster beroende av luckhängning), 1 st beslags-påse innehållande 50 centrumtappar, 19 st kopplingskruv, 19 st kopplingsnäckor, 36 hyllbärare, 10 skruv 4,2 x 41 mm, 3 gångjärn, 3 fästplattor för gångjärn.

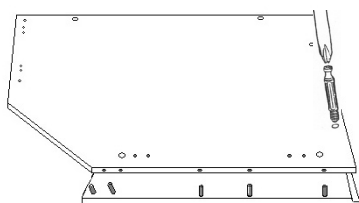


2. Placera centrumtapparna och kopplingsbeslagen i de förborrade sidorna

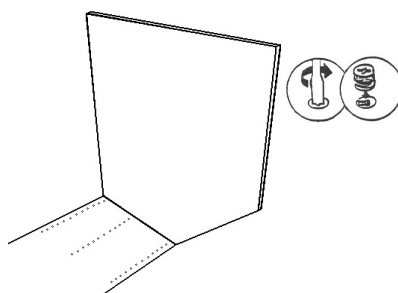


3. Montera topp och botten på en av sidorna. OBS! Hålen för kopplingsnäckorna ska vara inåt (inne i skåpet). Lås snäckan genom att skruva den medurs.

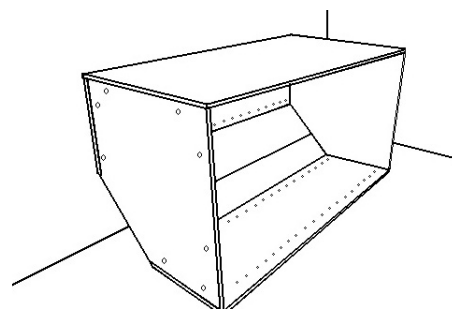


4. Vänd skåpet, luta mot en vägg, och montera ryggarna genom att låsa fast dem med snäckorna.

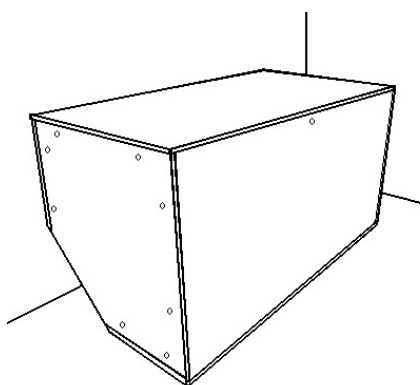

5. För extra stabilitet kan fler träskruv (t.ex. 4,2 x 25 mm) användas på lämpliga avstånd. Endast tio medföljer.

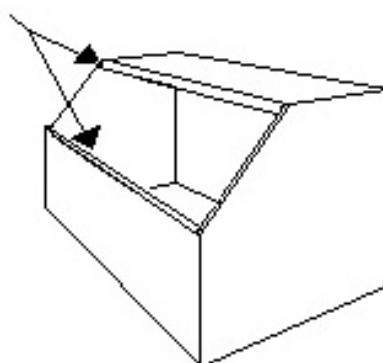

6. Montera frontpilastrarna med skruv, 4,2 x 41 mm. En av pilastrarna är förborrad för fästplatta till gångjärn.

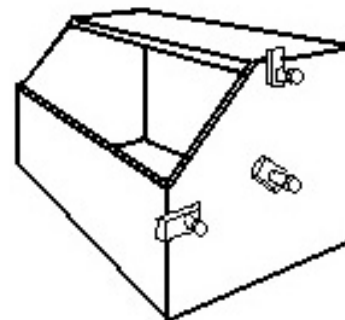



7. Montera tre stödben innan skåpet reses. Luckan monteras först när skåpet är installerat och fastskruvat i vägg.

Montering av köksö, kökshalvö eller köksbar



En köksö måste stå stadigt förankrad på reglar i golvet för att undvika tipprisk. Använd reglar (medföljer ej). Alla skåpsdjup är exklusive luckans tjocklek. Förbered eluttag. **Stödben i plast får ej användas.**



Gera

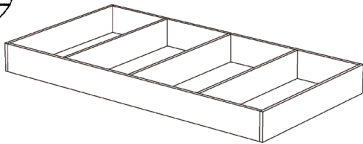

Möbelvinklar

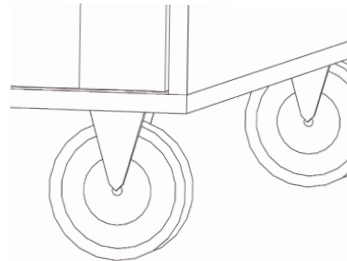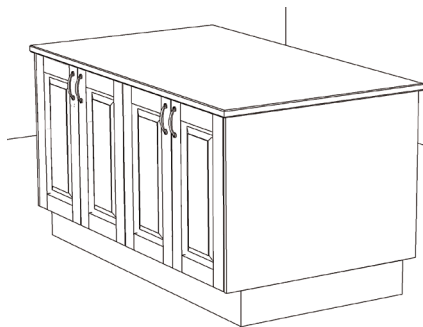

Fast sockel

Gör en ram motsvarande stommarnas mått minus 80 mm längd och 40 mm djup, eller måttanpassat. Fäst reglar stadigt i golv anpassat efter förhållande.

Montera stommar


Skruva stommarna i reglarna. Montera frisdor, lådor och luckor. För utanpåliggande sockel, se anvisning på hemsida.

Liten ö på hjul

Montera hjul på bottenplatta med genomgående bultar. Bottenplattan bör vara 30 mm tjock. Maxbelastning inkl skåp är 200 kg.

Måttangivelser för lösningar med utbyggda skåp

Använd reglar mot vägg eller väggskivor för att bygga speciallösningar (reglar medföljer ej). Stomdjup exkl. lucka.

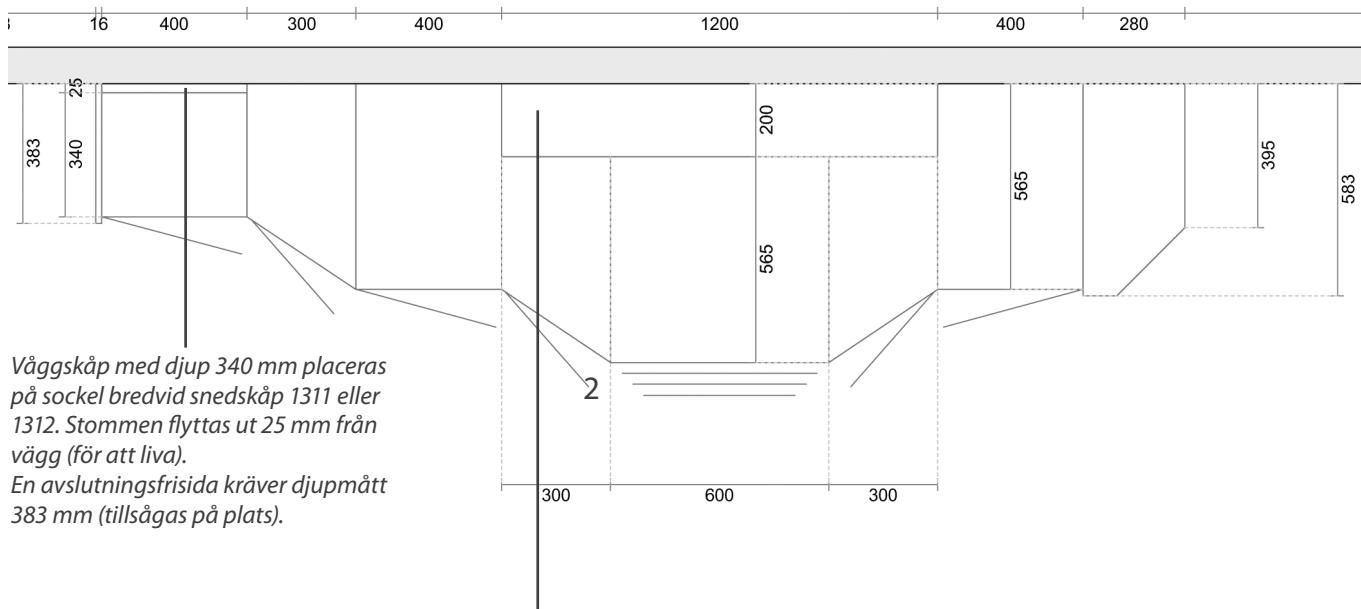


Våggskåp med djup 340 mm placeras på sockel bredvid snedskåp 1311 eller 1312. Stommen flyttas ut 25 mm från vägg (för att liva). En avslutningsfrisida kräver djupmått 383 mm (tillsågas på plats).


När snedskåp 1311 och 1312 används för utbyggnad flyttas stommarna 200 mm ut från vägg i den längd som krävs, i exemplet ovan 1200 mm. Utbyggnaden görs med träreglar klädda med gips eller en väggskiva.

Montering av laminat- och träbänkskivor


Kontrollera alltid att alla stommar står i våg. Bänkskivan MÅSTE alltid vila på stomme eller regler på vägg. Laminat- och träskivor levereras konfektionerade. Stenskivor måttsätts i regel på plats i samband med montering. Träskivor kräver in-oljning eller vaxning i samband med montering. Läs medföljande instruktioner från resp. bänkskiveleverantör.

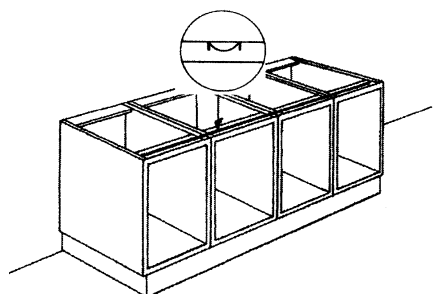


Kontrollera att skåpen är rätt i våg.

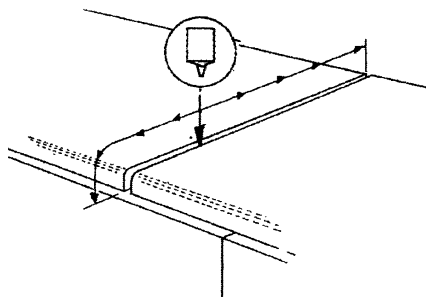


Fuktpärra med vattenfast lim i skarvarna. I skarv mellan bänkskiva och diskbänk användes silikonfogmassa.

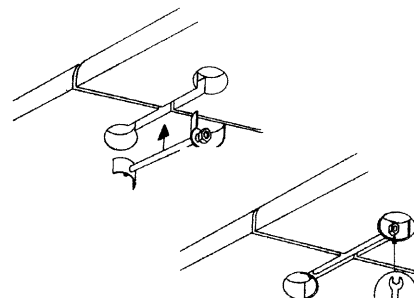


Kopplingsbeslag till urfräsning i bänkskiva. Skruva samman bänkskivorna.

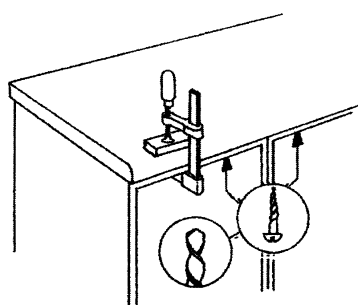


Placera bänkskivan i rätt läge. Fixera skivan och skruva fast den. Skivan ska aldrig limmas.

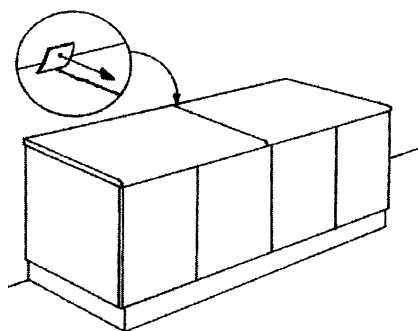


Skrapa bort överflödig silikon.

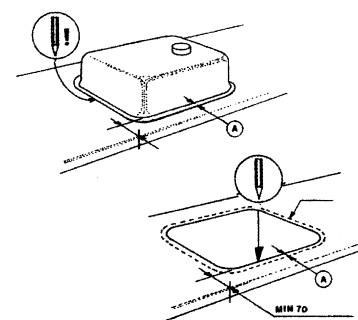


Lägg infällnadsvasken upp och ner. Märk ut konturen. Märk ut med hjälp av A-måttet, radera därefter ut detta och gör ursågningen. Gäller ej underlimmade diskhoar.

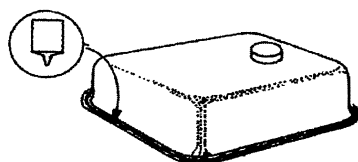

Fuktpärra med silikon på vaskens krage. Gäller ej de fabrikat av diskbänkar som har expanderade tätningslist av polyuretan. Fuktpärra bänkskivan i urtaget för vasken.

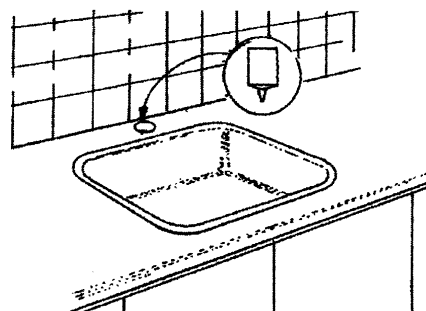

Fuktpärra vid hålet för blandare.

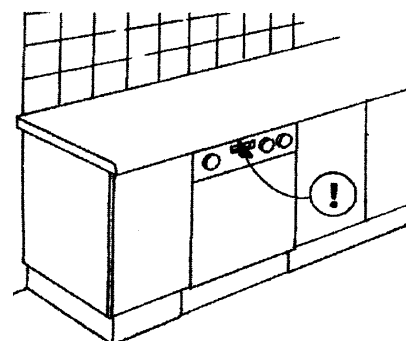

Limma värme- och fuktbeständig folie på undersidan av bänkskivan vid diskmaskinen. Folien måste förbeställas med bänkskivan.

Montering av Ljusrampslist, Ljusbotten, takanslutning och krönlist

Ljusbottnar beställda efter mått, förbereds i snickeri med uttag för LED-spot. Spottar och kablar monteras på plats innan ljusbotten skruvas innifrån stommen. Ljusbottnar i hellängder tillsågas på plats av montör.




Ljusrampslisterna fästs med möbelvinklar i stommens fram- och sidokanter.

Takanslutning levereras i hellängder (i förbeställda höjder) tillika krönlisterna som geras och tillsågas på plats.




Ljusrampslist

Montera i linje med stommens fram- och sidkanter. Släpp frisidan utanför. Ljuslist levereras i hellängd och måste geras på plats. Gäller alla ljusrampslisterna L3, Combi och rak.

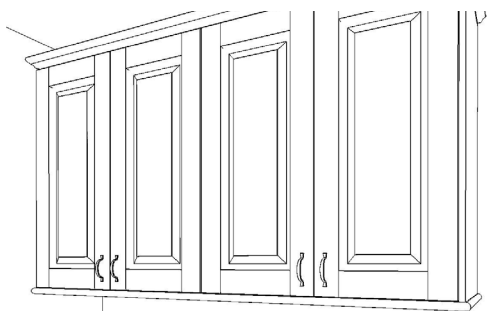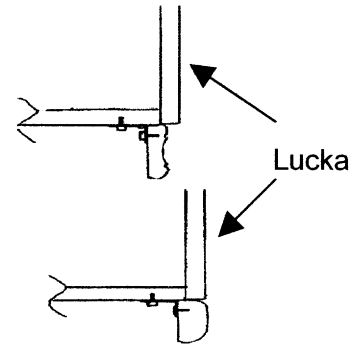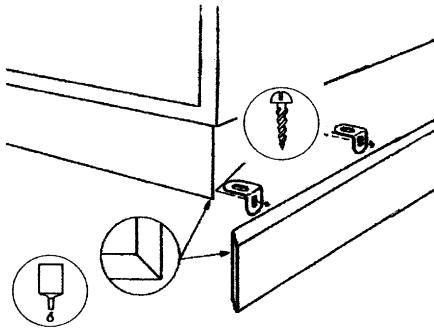


Ljusbotten oval

Ljusbotten följer luckan i framkant och skjuter utanför i kortkant 10 - 12 mm förbi frisidan. (Rundningen skjuter utanför i kortkant.)

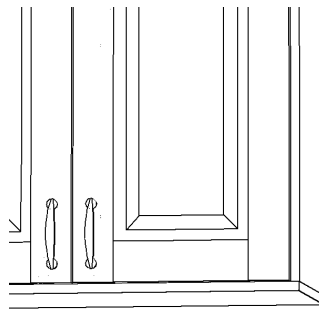


Ljusbotten rak

Ljusbotten följer luckan i framkant och skjuter förbi frisidan i kortkant 1-2 mm.

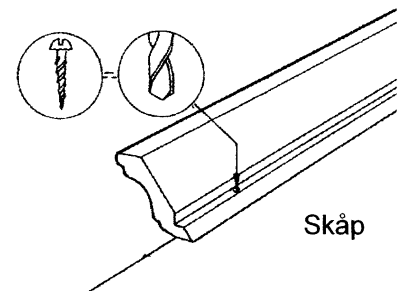

Krönlist

Krönlisterna ska alltid förborras och skruvas fast i stommens topp. Är utrymmet mellan tak och skåpens överkant för litet kan den skruvas inifrån skåpen med försänkt skruv.

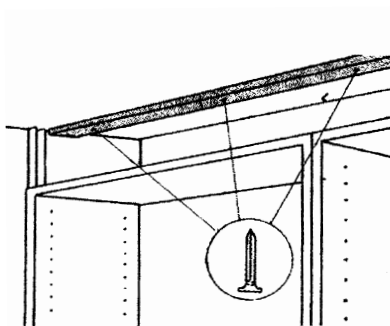


Takanslutning

Mät ut takanslutningens placering. Spika eller skruva en spiklist i taket. Tänk på att montera listen innan monteringen av väggskåp om avståndet mellan skåp och tak är trångt.




Taklist med takanslutning

Taklist skruvas eller limmas fast på takanslutningen innan monteringen.

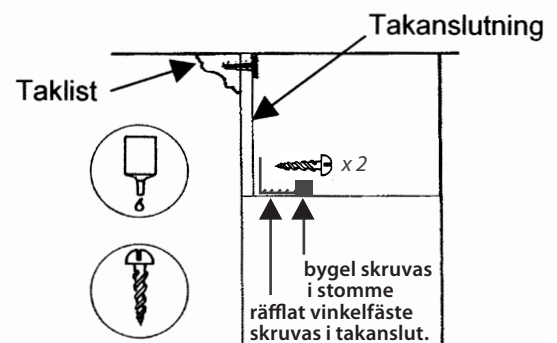


Ibland vill man kunna ta ner takanslutningen. Använd de vita räfflade vinkelfästen i plast som medföljer. Fäst honan på stommen, fäst hanan i takanslutningen, skjut in.

Justering av gångjärn

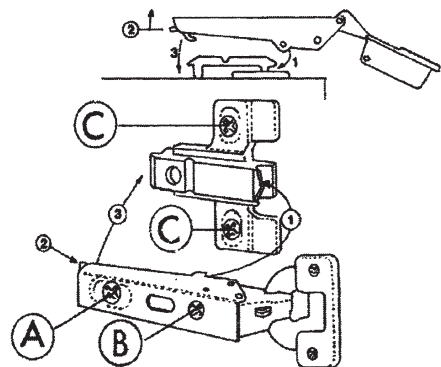


Gångjärn

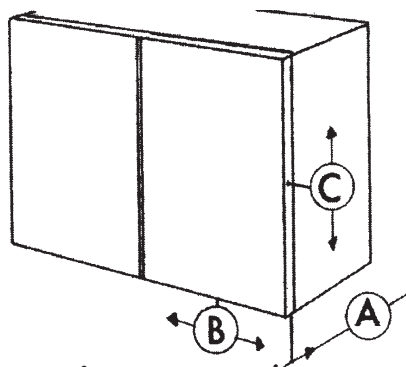

Justering

Haka fast gångjärnsarmen (2) i fästplattan. Spärren går i läge då gångjärnsarmen (3) trycks fast i fästplattan. Justera med skruvar (A, B och C)

A = djupled B = sidled C = höjd
Dämpning anpassas med den lilla grå knappen på luckans fästplatta.

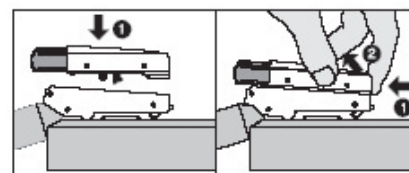


Montering

Demontering


Luckdämpare till gångjärn med 170 graders öppning

Monteras enligt bild ovan.


Justering av tandemlådor

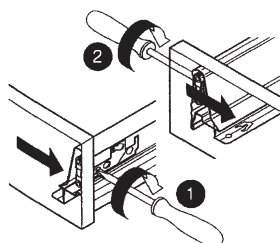


Sidjustering åt höger 1 mm

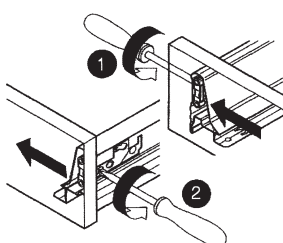


Sidjustering åt vänster 1 mm

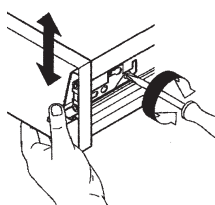

Höjdjustering ± 2 mm

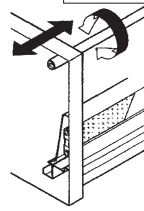


Lutning

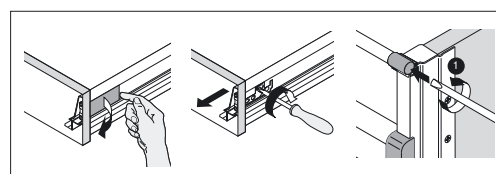

Demontering av front

Ta bort täckbrickan med logo. Lyft på den lilla plåten längst upp med mejseln för att komma åt skruven. Skruva åt höger.

Justering av Legrabox

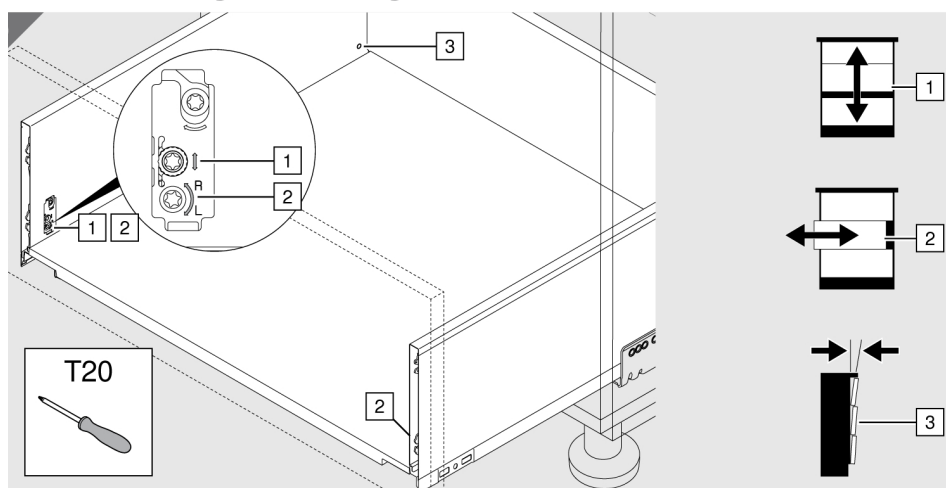

Justering av lådfront




1. Höjdled
 2. Sidled
 3. Vertikalt
- OBS! Använd torxmejsel 20!

1. Ta ut hela lådan genom att trycka på två fästen undertill. Dra sedan ut lådan. Skenorna skall vara inskjutna när du sätter tillbaks lådan i stommen.

2. Lossa lådfronten med skruv enl bild.

Montering av helintegrerad diskmaskinslucka

Nischbredden för en standardmaskin är 600 mm. Höjden justeras med skruvbara ben. Förseгла ALLTID underkant av bänkskiva i laminat eller trä med fuktspärrande film. Vi rekommenderar diskmaskiner med sliding door funktion så luckan inte tar i utanpåliggande sockel när den öppnas. Följ i övrigt tillverkarens monteringsanvisning.

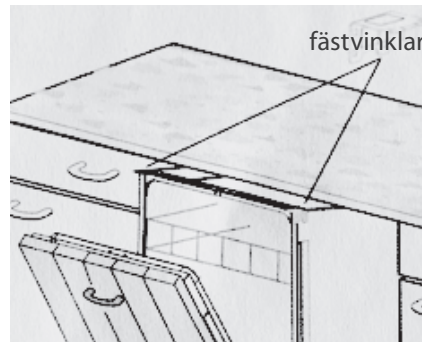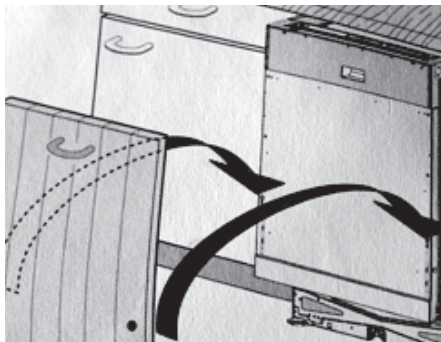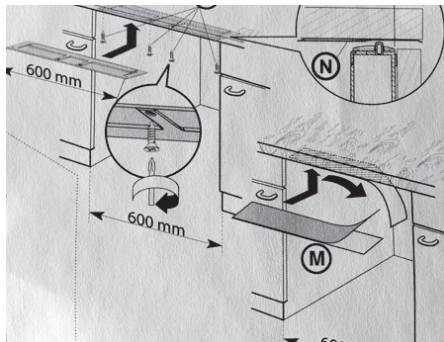

Spotlights LED

Förbered elrör bakom väggskåp ner till stommens underkant.

Drivdon placeras ovanför eller i väggskåpet.

Urtag för kabeldragning bakom väggskåp görs av montör.

OBS! Måste göras före montering.

Se bif. anvisningar och/eller fråga elektriker.

FUNDERAR DU PÅ MONTERING AV UTANPÅLIGGANE SOCKEL, PILASTRAR ETC.

SE WWW.SMEDSTORP.COM/LADDA_NER

Lathund för koppling av San Diego Flat.

1



San Diego Flat LED - spot - 2,4W


Drivdon DRIKON - 350mA - 6 lampor
Drivdon DRIKON MAXI - 350mA - 15 lampor



Pix dimmer

2

Drivdon DRIKON MAXI - 350mA - 15 lampor.
Drivdon DRIKON - 350mA - 6 lampor.

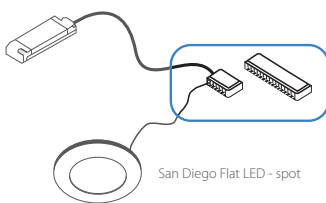

San Diego Flat LED - spot

3

Välj nedan vilken typ av dimmer som ska användas.

Ska du koppla din lampa med en **vanlig väggdimmer** läser du vidare under **punkt 4.**


Om du ska koppla din lampa till ett vägguttag och med vår **Pix-dimmer** läser du vidare under **punkt 5.**

1. Översikt av de olika produkterna.
2. Koppla in lamporna på kopplingsplinten.
3. Se ruta 3.
4. Elektriker kopplar in Drikon på vanlig väggdimmer.
5. Enkel koppling med vår Pix dimmer.

Övrig information:

Det går att koppla 6st eller 15st lampor per Drikon trafo beroende på val av drivdon.
Drikon går att parallellkoppla med extra kabel.
2m förlängningssladd till San Diego Flat finns som tillbehör.

4

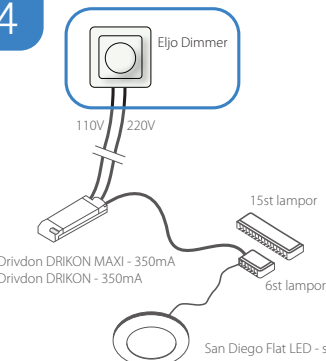

Eljo Dimmer


110V 220V

15st lampor
6st lampor

Drivdon DRIKON MAXI - 350mA
Drivdon DRIKON - 350mA

San Diego Flat LED - spot

5

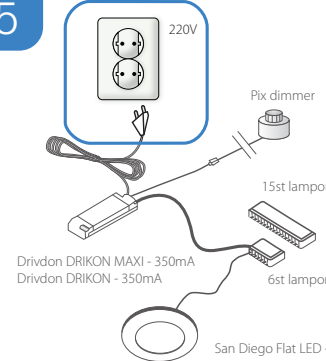

220V

Pix dimmer


15st lampor
6st lampor

Drivdon DRIKON MAXI - 350mA
Drivdon DRIKON - 350mA

San Diego Flat LED - spot

Symboler och benämningar

1. Avslutningshylla högskåp
2. Sockel
3. Högskåp
4. Inbyggnadsskåp för ugn
5. Krönlist/Baldakin
6. Hörnbänkskåp
7. Fläktkåpa, väggmonterad
8. Vinställ/öppet skåp
9. Lådhurts
10. Diskbänkskåp
11. Integrerad diskmaskinslucka
12. Ljusrampslis/ljusbotten
13. Väggska
14. Hörnväggska
15. Ovandel
16. Takanslutning
17. Frisida högskåp

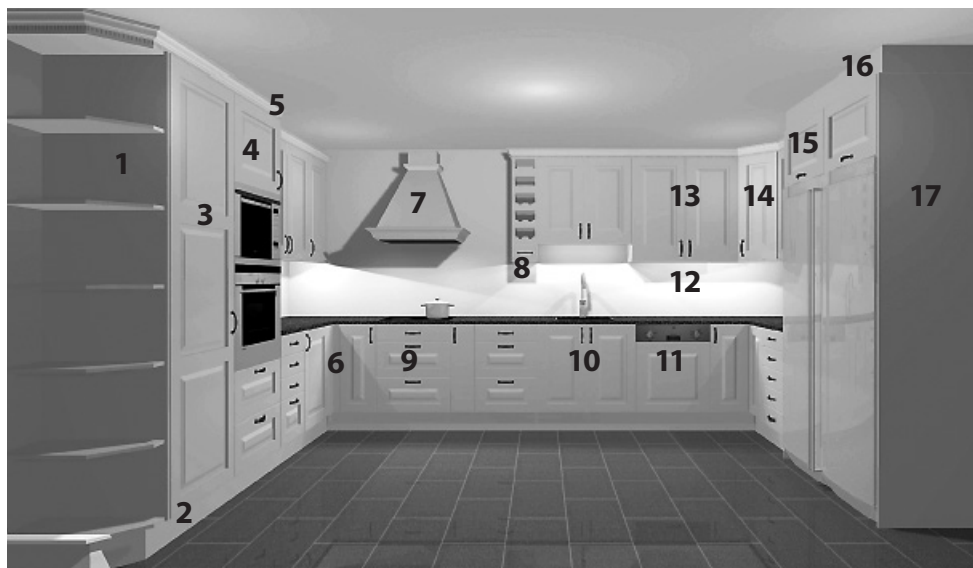

Symboler



Gera



Kontrollera
diagonalmått



Spika



Ska vara
i våg/lod



Skruva



Borra



Såga



Limma

LEVERANS OCH MOTTAGANDE

TÄNK PÅ

- Boka tid med montören som kan ta emot, bära in och lägga kollin i rätt ordning.
- Vi kan endast överblicka dag för leverans. Vill du veta **NÄR** på dagen bilen anländer, kontakta vår speditör samma morgon.
- Är emballaget skadat? Kolla ytteremballaget innan du skriver på fraktsedeln. Be chauffören notera ev. anmärkningar.
- Avemballera omgående och förvara snickerierna skyddat i ett uppvärmt utrymme.
- Hör genast av dig om du upptäcker skadat material eller avvikelser från fraktsedeln.

INNAN MONTERING

TÄNK PÅ

- Gå igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar.
- Skruv följer inte med. Väggen avgör vilken typ av skruv som ska användas.
- Börja med bänkskåpen. Ställ de i ordning efter ritning. Börja **ALLTID** i en hörna.
- Mät golvet's högsta punkt. Var noga med att ställa allt i våg.
- Väggen bakom vitvaror är fri från rör och reglar.
- Ta av luckor och lådfronter. Förvara de skyddat under monteringen.
- Felaktigt material får **INTE** monteras.