

È NATA UNA STELLA



Soft

FX

LA RICERCA
DELLA BELLEZZA
ENTRA IN UNA
NUOVA DIMENSIONE



Soft
FX



L'ANALISI DELLA PELLE SI TRASFORMA IN UN'ESPERIENZA UNICA

L'ESTETICA INCONTRA L'INNOVAZIONE

Sintesi perfetta di design iconico e profilo ergonomico racchiusi in una inedita fusione di colori essenziali e di linee raffinate.

RIVOLUZIONE TECNOLOGICA

SONDE

Sensori completamente wireless con sistema di alloggiamento magnetico e ricarica immediata.

TOUCH SCREEN HDMI 10,4"

Schermo da 10,4" con immagini nitide in alta definizione e colori brillanti per una nuova esperienza di utilizzo. Display ad ampio campo che assicura una visione perfetta da ogni punto d'osservazione. Possibilità di collegare il sistema a uno schermo LCD esterno per workshops ed eventi.

TRASFORMAZIONE DIGITALE

Risultati inviati a smartphone o tablet via QR code scan system e consultabili in qualsiasi momento. Invio dati via e-mail direttamente dal dispositivo.

INNOVAZIONE SOFTWARE

BEAUTY ROUTINE ESCLUSIVA

Software avanzato che permette all'operatore grande flessibilità per un'analisi di pelle e capelli approfondita e personalizzata.

FIDELIZZAZIONE DELLA CLIENTELA


Programmi specifici per ogni parte del corpo per identificare i bisogni e fornire risposte personalizzate. Archiviazione dei report nel database clienti per successive consultazioni.

SOFTWARE CONSIGLIO PRODOTTI

Inserimento di brand e prodotti per un consiglio personalizzato.

SELFIE CAMERA

Visualizzazione dei risultati direttamente sulla foto del cliente grazie alla fotocamera frontale full-face. Possibilità per l'operatore di localizzare l'area esatta di analisi e monitorare l'andamento dei risultati nel tempo.

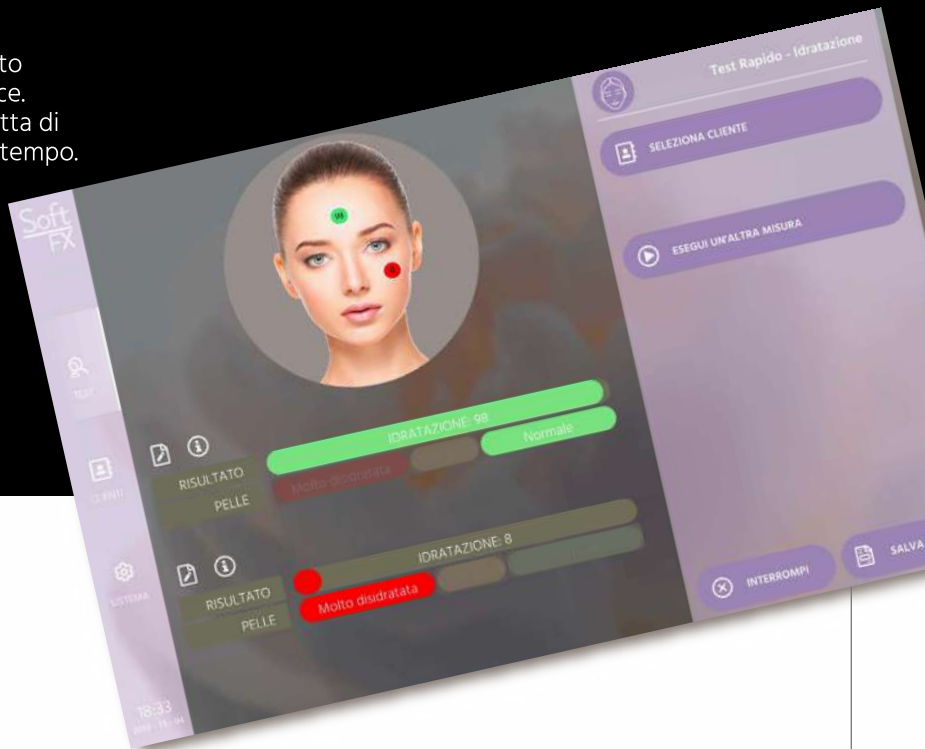

L'ARTE DELL'ANALISI DELLA PELLE

CAPELLI



VISO



DÉCOLLETÉ



CORPO



MANI



GAMBE



SONDE

Nuove tecnologie di analisi



- Esclusiva sonda a 2 sensori per la misura di **idratazione e melanina**
- Sonda **pH** compatta dotata di tecnologia wireless
- Innovativa sonda **elasticità** per un'accurata valutazione dell'invecchiamento cutaneo
- Analisi specifica del **sebo** tramite computer vision

FOTOCAMERA

Ingrandimento e analisi visiva di:

rughe	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
texture	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
pigmentazione	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
pori	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
cheratina	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
rossori	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
forfora	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
diametro del capello	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
densità del capello	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
struttura del capello	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

PROGRAMMI DEDICATI

Un'ampia scelta di programmi dedicati ad ogni zona del corpo per rivelare le condizioni reali della pelle, consigliare prodotti ideali e offrire un'esclusiva esperienza beauty.

Age Perfect	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
purit.y	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
sensit.y	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
illumin.y	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
check-up pro	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
sun protection	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
décolleté expert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
focus cuoio capelluto	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
bellezza mani	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

SPECIFICHE TECNICHE	
DISPLAY	TFT IPS 10,1" con touch screen capacitivo multitouch
TELECAMERA FULL FACE	USB 2.0 - Auto focus - 5 MPx - 2592x1944 max resolution - Angolo di campo 60°
CONNETTIVITÀ	Gestione della rete tramite: cavo ethernet e dongle USB. Le sonde, ad eccezione della microcamera, sono collegate al corpo centrale tramite collegamento Bluetooth Low Energy.
MEMORIA INTERNA	4GB
MONITOR ESTERNO	HDMI
INTERFACCIA	2xUSB
PESO	3 Kg
DIMENSIONI	310 (w) x170 (d) x225 (h) mm
MATERIALE (corpo macchina e sonde wireless)	PC/ABS UL 94 V-0 e alluminio anodizzato per il piedistallo del corpo macchina
ALIMENTAZIONE	Alimentatore esterno specifico EA10681N-120 12V/5A (Plug 2,5mm-5mm)
ASSORBIMENTO ENERGETICO	max. 60 Watt
CONDIZIONI D'ESERCIZIO	15 - 30 °C (Umidità relativa: 10-90% non condensata)
CONDIZIONI DI TRASPORTO E STOCCAGGIO	0/+50 °C (Umidità relativa: 10-90% non condensata)
CERTIFICAZIONI	Marchio CE

	PRINCIPIO	CAMPO	RISOLUZIONE
IDRATAZIONE (MEL-HYD FX)	Capacitivo	0-100 u.a	1 u.a.
MELANINA (MEL-HYD FX)	Fotometrico a riflessione su 2 lunghezze d'onda ($\lambda_1=875\text{nm}$, $\lambda_2=660\text{nm}$)	0-100 u.a.	1 u.a.
pH (PH FX)	Elettrodo a vetro sensibile al pH	2-10 pH	0,1 pH
SEBO (TAPE FX)	Analisi di film sebosensibile tramite computer vision	0-100%	1%
ELASTICITÀ (ELA FX)	Stress/deformazione della pelle attraverso vuoto applicato	0-100 u.a	1 u.a.

	SENSORE	INGRANDIMENTO	RISOLUZIONE
MICROCAMERA (CAM FX)	CMOS ¼ vga a colori	2 lenti disponibili: 100X e 400X	640x480 pixel